




Passos para instalação

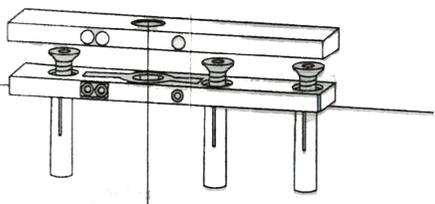


1. Determinar o local de instalação da mola, nível e verticalidade da garantia, de acordo com a *cena* na base correta da mola dos acessórios de instalação, após a conclusão da instalação da cobertura da superfície

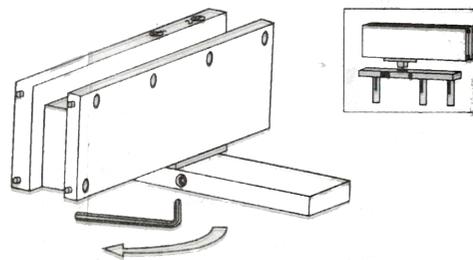


2. A placa principal na base está fixa, o parafuso da base afrouxa, alavancando a chave móvel ou as outras ferramentas vão se mover para a mola de 90 graus.

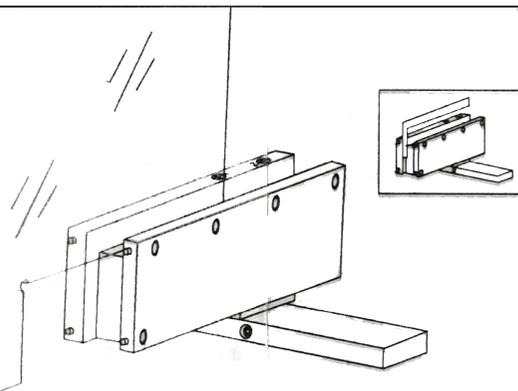


3. Com uma braçadeira e um eixo superior, na válvula reguladora na direção correta da junta sem amianto, o vidro é empurrado para dentro do corpo.

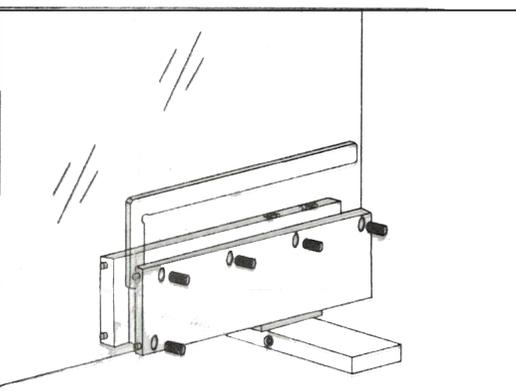

4. Junta sem amianto (com a terceira etapa) depois de carregado uma junta de alumínio, observe os cinco parafusos.

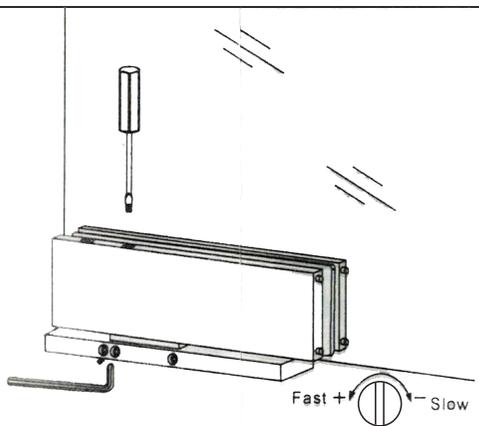


5. Teste o aperto fechado e ajuste os parafusos de alinhamento da base para corrigir a velocidade da válvula de ajuste de verticalidade, caso necessário, consulte a velocidade de "orientação".

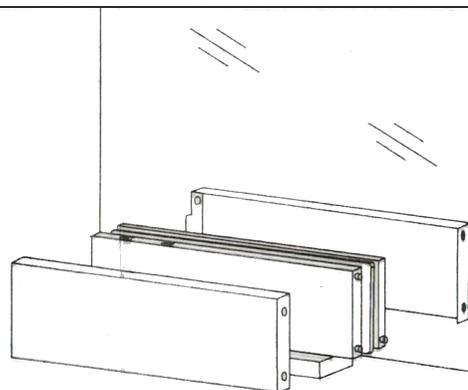


6. Instalação da versão de capa, instalação e uso.



Imagem do furo do Vidro.

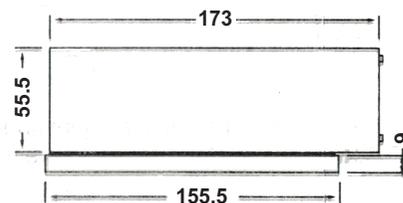

Mola de Piso 80Kg

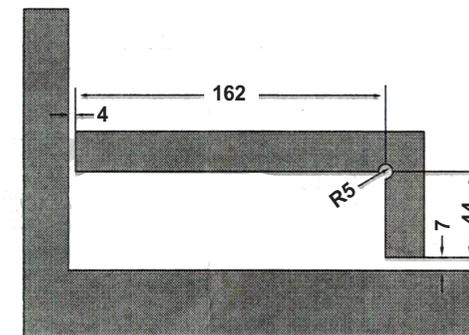


Orientação de velocidade

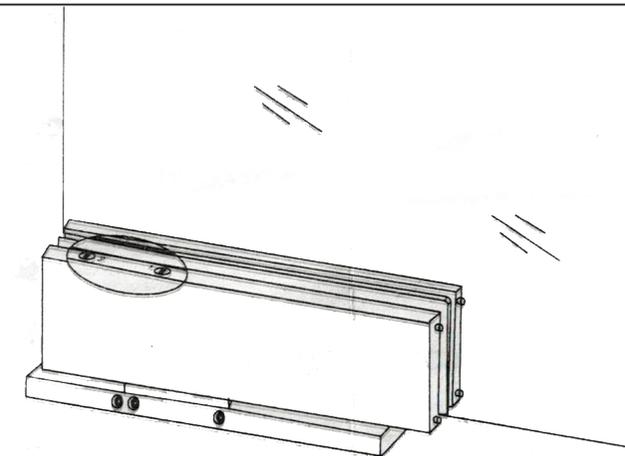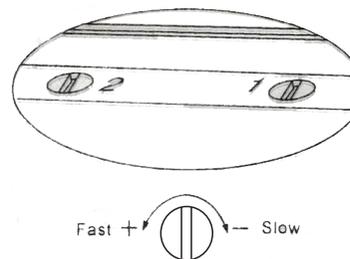


1. Trava de válvula número 1 e número 2
2. As válvulas número 1 e número 2 estão abertas 4/4 (semanas)
3. Número de Regulação 1 para atingir a velocidade ideal de fechamento da válvula
4. Regulação da válvula número 2 para alcançar a velocidade desejada
5. Recomendado para cada válvula que ajusta a amplitude por menos de 1/4 (semanas)

Antes da instalação, preste atenção para não perder a velocidade completamente, a fim de manter a utilidade da função do produto e a manutenção original da fábrica.

Instalação dos acessórios e cena.

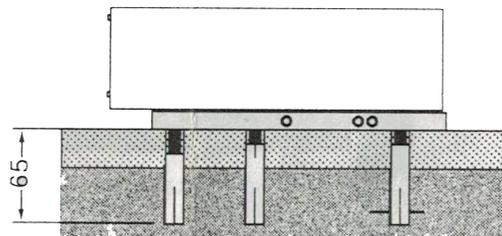


Instalar cena: ladrilho, piso de cimento
 Categorias de acessórios: parafuso superior

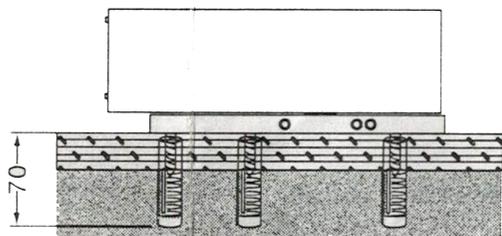


Instale a cena: piso de madeira
 Categorias de acessórios: parafuso de dentes de madeira e tubo de expansão

| Espessura da porta de vidro | Dosagem e espessura da junta | |
|-----------------------------|------------------------------|-----|
| | 2mm | 1mm |
| 10mm | 2 | 2 |
| 12mm | 2 | 0 |
| 14mm | 0 | 2 |

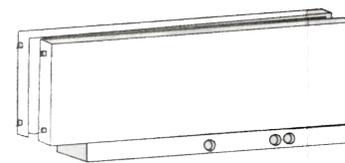


Grampo hidráulico da porta

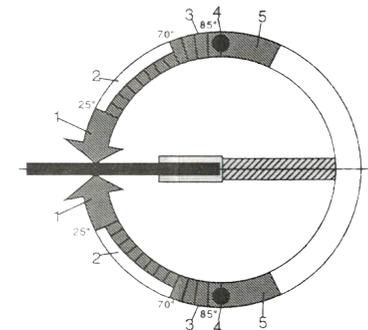


1. Faixa da porta: 20 graus -0 graus (no ajuste do parafuso da válvula 2)
2. Faixa da porta: 70 graus -25 graus (no ajuste do parafuso da válvula 2)
3. Faixa de porta: 85 graus -70 graus (não ajustável)
4. Localize a configuração: 90 graus -125 graus
5. Abertura máxima com: 125 graus


Diagrama de análise do produto

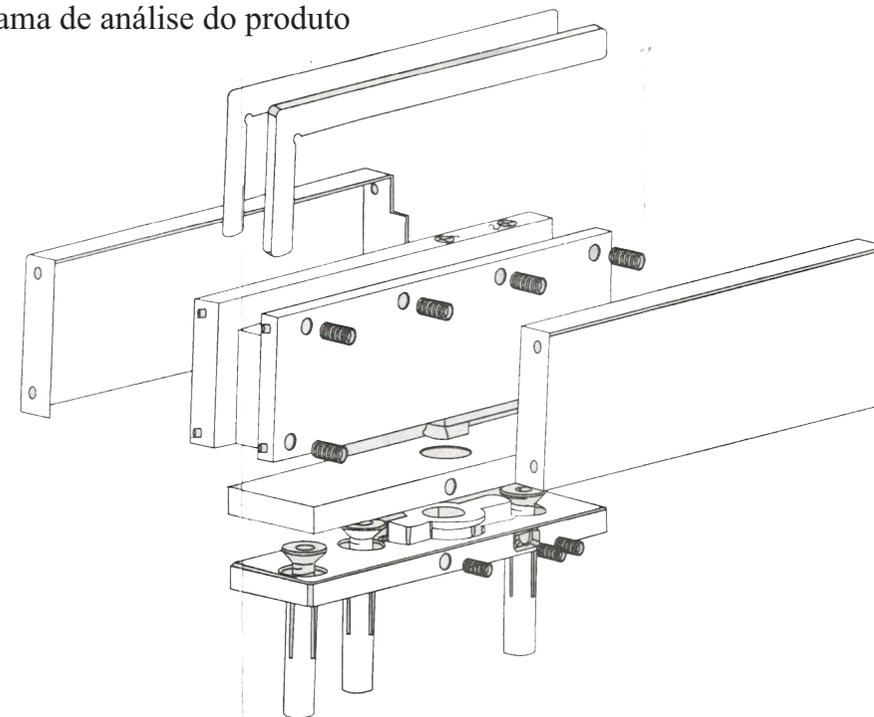


Passos para instalação

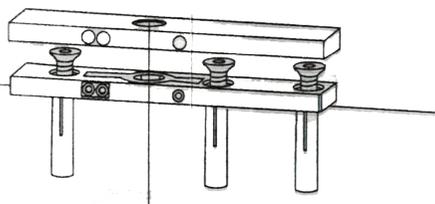


1. Determinar o local de instalação da mola, nível e verticalidade da garantia, de acordo com a *cena* na base correta da mola dos acessórios de instalação, após a conclusão da instalação da cobertura da superfície

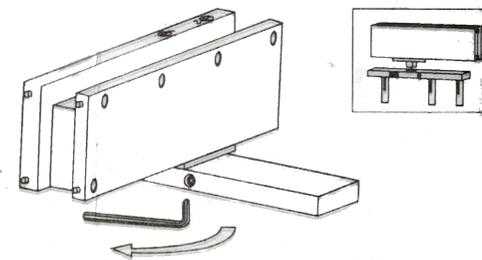


2. A placa principal na base está fixa, o parafuso da base afrouxa, alavancando a chave móvel ou as outras ferramentas vão se mover para a mola de 90 graus.

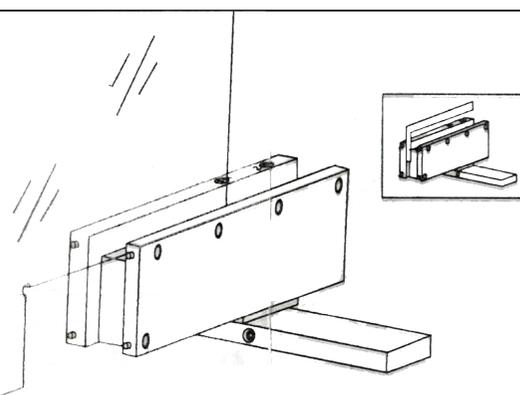


3. Com uma braçadeira e um eixo superior, na válvula reguladora na direção correta da junta sem amianto, o vidro é empurrado para dentro do corpo.

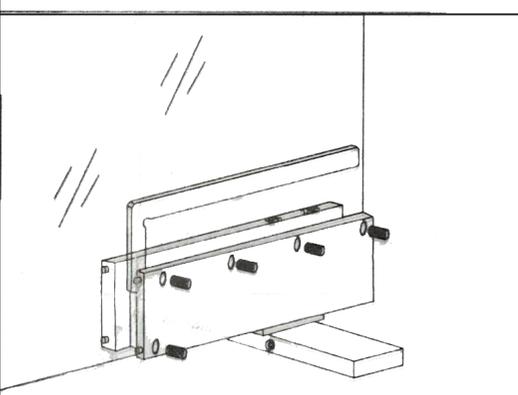

4. Junta sem amianto (com a terceira etapa) depois de carregado uma junta de alumínio, observe os cinco parafusos.

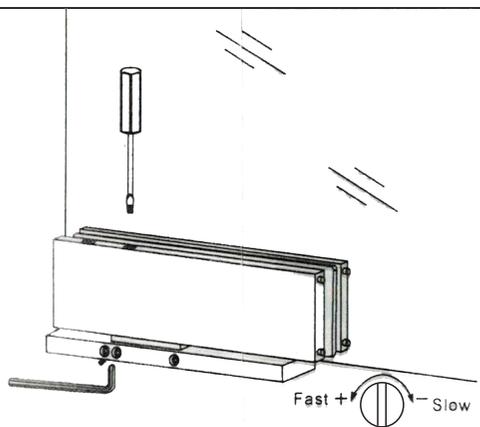


5. Teste o aperto fechado e ajuste os parafusos de alinhamento da base para corrigir a velocidade da válvula de ajuste de verticalidade, caso necessário, consulte a velocidade de "orientação".

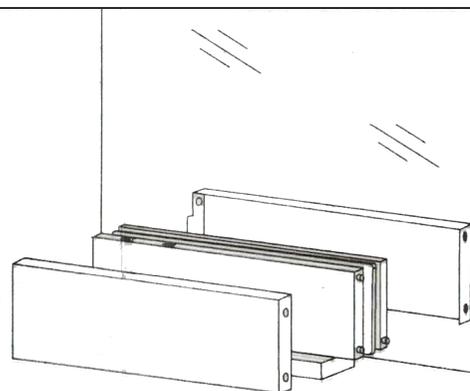


6. Instalação da versão de capa, instalação e uso.



Imagem do furo do Vidro.

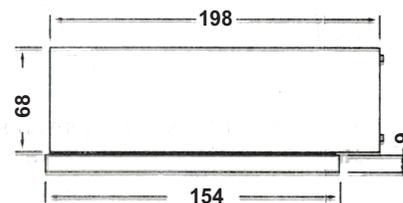

Mola de Piso 100 Kg

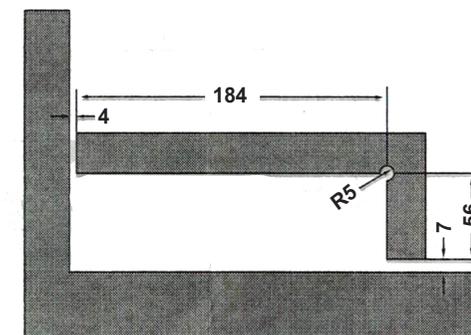


Orientação de velocidade

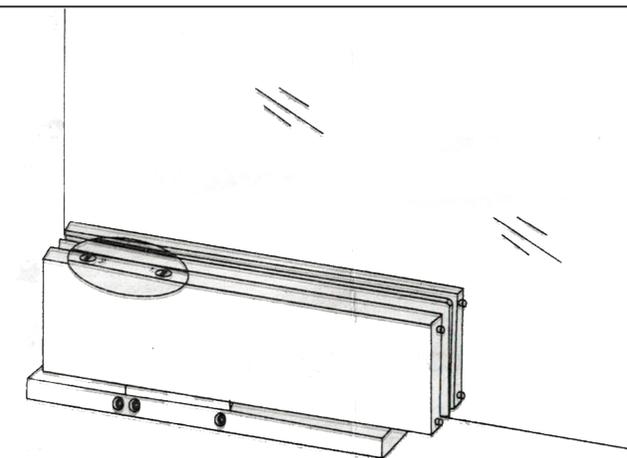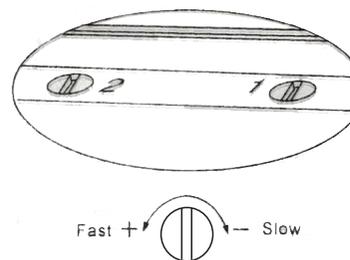


1. Trava de válvula número 1 e número 2
2. As válvulas número 1 e número 2 estão abertas 4/4 (semanas)
3. Número de Regulação 1 para atingir a velocidade ideal de fechamento da válvula
4. Regulação da válvula número 2 para alcançar a velocidade desejada
5. Recomendado para cada válvula que ajusta a amplitude por menos de 1/4 (semanas)

Antes da instalação, preste atenção para não perder a velocidade completamente, a fim de manter a utilidade da função do produto e a manutenção original da fábrica.

Instalação dos acessórios e cena.

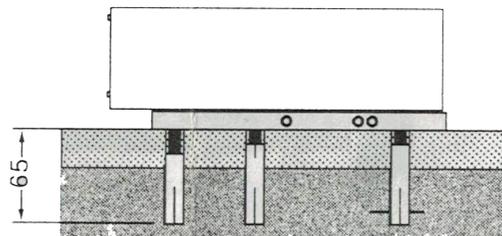


Instalar cena: ladrilho, piso de cimento
 Categorias de acessórios: parafuso superior

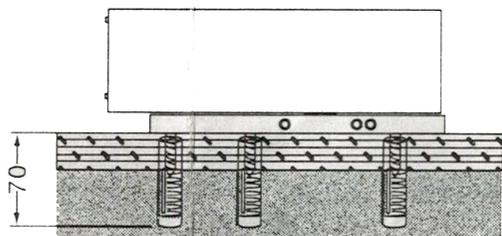


Instale a cena: piso de madeira
 Categorias de acessórios: parafuso de dentes de madeira e tubo de expansão

| Espessura da porta de vidro | Dosagem e espessura da junta | |
|-----------------------------|------------------------------|-----|
| | 2mm | 1mm |
| 10mm | 2 | 2 |
| 12mm | 2 | 0 |
| 14mm | 0 | 2 |

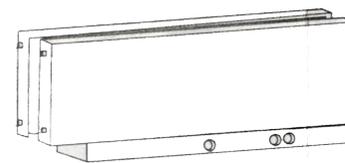

Grampo hidráulico da porta

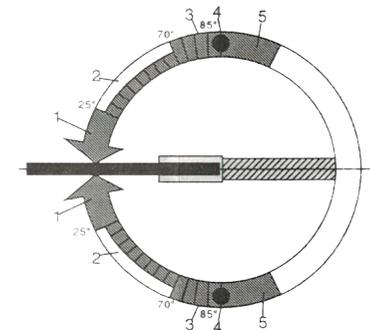

1. Faixa da porta: 20 graus -0 graus (no ajuste do parafuso da válvula 2)
2. Faixa da porta: 70 graus -25 graus (no ajuste do parafuso da válvula 2)
3. Faixa de porta: 85 graus -70 graus (não ajustável)
4. Localize a configuração: 90 graus -125 graus
5. Abertura máxima com: 125 graus

Diagrama de análise do produto

