


VÍDEO CAMPAINHA WiFi

Hello+

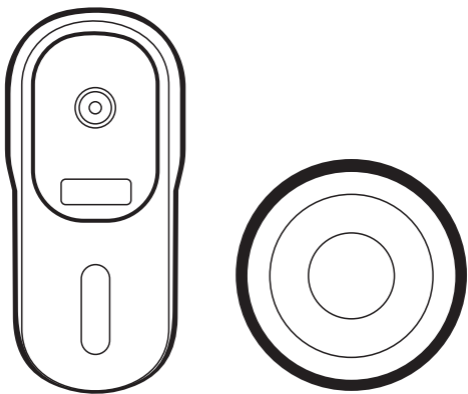

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Sumário

Descrição do produto.....	1/2
Emparelhamento.....	3
Download do aplicativo e conectar.....	4/6
Configurações.....	7
Compartilhar dispositivos.....	7
Remover dispositivos.....	8/9
Instalação	9/10
Funções.....	11
Perguntas frequentes.....	11/12

Principais características Vídeo Campainha WiFi Hello+

- . Receba notificações push pelo aplicativo AGL Home;
- . Visualização de imagem em tempo real, mesmo sem o visitante tocar a campainha;
- . Vários planos para gravação em nuvem disponíveis;
- . Possível adicionar cartão de memória até 128 gigas (requer cartão de qualidade classe 10);
- . O dispositivo pode ser compartilhado com vários amigos e familiares;
- . Sensor de presença para detectar movimento e enviar notificações;
- . Funcionamento 100% por bateria, sem necessidade de instalação elétrica ou fonte;
- . Pode funcionar com fonte de alimentação 12-24 volts, sugerida instalação em ambientes com alto fluxo de pessoas ou uso constante pelo usuário;
- . É possível adicionar várias campainhas no mesmo aplicativo;
- . Fácil e rápido minimizar a tela da câmera no aplicativo para acessar outros dispositivos no aplicativo;
- . Grau de proteção: Ip65.

1. Descrição do produto

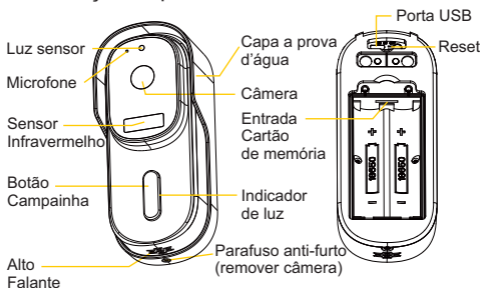

Entrada de energia externa (AC&DC12- 24V/1A)
Fonte de alimentação não inclusa.




Parâmetros técnicos

APP	AGL Home
Fonte de alimentação	<ul style="list-style-type: none">• 2*18650 5200mAh Bateria (carga 4-8h para primeiro uso. Adaptador de carga: 5V/2A ou >2A.• Entrada externa de energia:: AC&DC12-24V/1A (fonte alimentação não inclusa)
Botão campainha	Aperte o botão para acionar a campainha
Indicador led	<ul style="list-style-type: none">• Led vermelha ligada: a rede wifi da campainha esta com problemas• Led vermelha piscando: esperando para conectar no wifi ou sendo conectado no momento (piscando rápido)• Led azul ligada: câmera funcionando corretamente.
Microfone	Captura o som para seu vídeo

Tipo do sensor	1/3" CMOS
Pixel	2-mega pixel
Min cores e iluminação	Min Color 0.01Lux@F1.2 Colorido 0.01Lux@F1.2 Preto e branco 0.001Lux@F1.2
Ângulo de visão	170°
Shutter	1/25~1/100,000 por segundo
IR	4pcs 5mm 850nm LED
WDR	Digital WDR
Compressão de Vídeo padrão	H.264/H.265
Compressão Output Bit Rate	32Kbps~2Mbps
Resolução máxima de imagem	1920×1080
Frame Rate	1~25 por segundo
Áudio	Full duplex audio
Espaço	Cartão TF (Max. 128G) Planos disponíveis por assinatura na nuvem
Configuração de imagem	Suporta HD/SD, suporta espelhamento
Resetar	Suporta
Protocolo de interface	Privado
Protocolo de comunicação	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Função Geral	Fluxo duplo, senha protegida
WiFi	Suporta 2.4G WiFi IEE802 .11b/g/h
Método de gatilho	Suporta botão de gatilho, Movimento de Sensor infravermelho Detecção de gatilho
Temperatura e humidade	-20°C~50°C, Umidade abaixo que 90%(Sem condensação)
A prova d' água	IP65

2. Emparelhamento

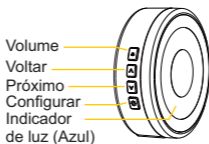

A Vídeo Campainha é ligada antes de emparelhar com a campainha interna:


A Vídeo Campainha já vem emparelhada de fábrica. Se você precisar substituir a vídeo campainha, aumentar ou diminuir a quantidade de campainhas, por favor, siga os seguintes passos:

1. Aprendendo o código de emparelhamento

Pressione e segure o botão de “Configurar” por cerca de 3 segundos, a campainha vai tocar. (Som de beep), pressione a vídeo campainha 2 vezes por 30 segundos. Se a campainha tocar, o emparelhamento está completo. Se a campainha não tocar, por favor pressione a vídeo campainha até o emparelhamento ser bem sucedido. Para combinar várias vídeo campainhas, repita a operação acima.

2. Deletando o emparelhamento

Pressione e segure o botão “configurar” por cerca de 10 segundos até campainha tocar duas vezes. Todos os códigos de emparelhamento serão excluídos completamente.

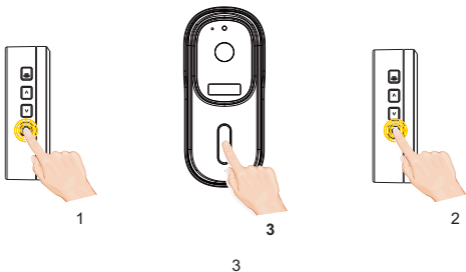

Instale o aplicativo AGL HOME

Etapa A:

Baixe o aplicativo "AGL HOME" na loja de aplicativos Apple Store, Google Play.



AGL Home

O aplicativo "AGL HOME" é gratuito, é compatível com dispositivos móveis com o suporte IOS8.0 ou superior, Android 4.4 ou superior.

Etapa B:



Abra o aplicativo para fazer o registro, insira o endereço de e-mail e o número de telefone para obter um código de verificação para registrar sua conta. Faça o login se você já possui uma conta no AGL HOME.

Configurar roteador


Este dispositivo suporta apenas roteador WiFi 2.4GHZ, não oferece suporte ao roteador 5GHZ, defina os parâmetros relevantes do roteador antes da configuração WiFi. A senha de WiFi não pode incluir caracteres especiais como ~! @ # \$ % ^ & * () Etc. Ao configurar o WiFi para o dispositivo, o telefone celular e o dispositivo terão que ficar o mais próximo possível do roteador, o que pode acelerar a configuração do dispositivo.

Conectar

Clique em "Adicionar dispositivo" ou no ícone "+" para adicionar a vídeo campanha. Clique em "Interfonia" >> "vídeo campanha (Wi-Fi)".

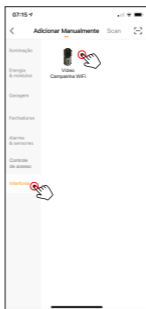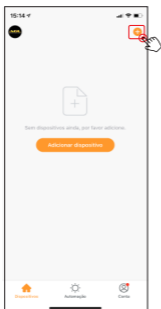



Na interface "Adicionar dispositivo", clique no ícone "Próximo" e insira o nome e a senha do WiFi.

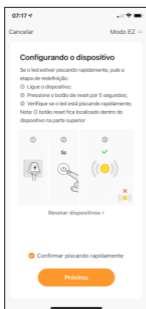

Observação:

- A vídeo campanha só oferece suporte à rede WiFi de 2,4 GHz;
- O nome e a senha do WiFi não devem exceder 24 dígitos;
- Certifique-se de que a luz indicadora está piscando rapidamente antes de entrar na página WiFi caso contrário, tente reiniciar o dispositivo.

Use a vídeo campanha para escanear o código QR no celular (coloque o código QR do celular voltado para a vídeo campanha cerca de 15-20 cm) até ouvir o som da campanha “dong dong” e o indicador da campanha piscar em azul. Em seguida, clique no ícone “Ouvi o bip”.

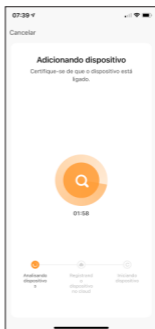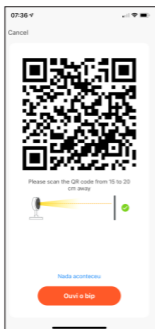


Ao conectar, certifique-se de que seu roteador, telefone celular e campanha estejam o mais próximos possível. Quando a vídeo campanha for adicionada com sucesso, você pode clicar no ícone “para renomear a vídeo campanha”.



Configuração


Na interface da vídeo campanha, você pode clicar nos três pontinhos para definir as funções básicas da vídeo campanha

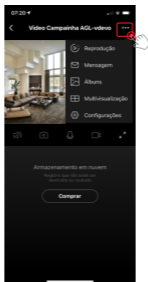

Dica de energia da bateria: A energia da bateria e o status de carregamento podem ser verificados na interface da vídeo campanha do aplicativo.

Compartilhar dispositivos

Na interface da vídeo campanha, você pode clicar no ícone "Compartilhamento de dispositivos", depois clicar no ícone "Adicionar compartilhamento" e inserir o número de telefone ou e-mail para compartilhar o dispositivo.

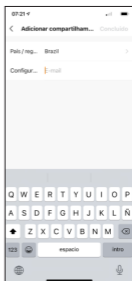


Observação: por favor diga aos membros compartilhados para baixar e registrar o aplicativo AGL Home primeiro.

Remover dispositivos


Na interface inicial, clique no ícone "...", selecione a vídeo campanha e clique em "Deletar & posicionar" para remover o dispositivo.

Na interface, clique na vídeo campanha e clique em "Remover dispositivo" no final da interface de configuração para removê-lo

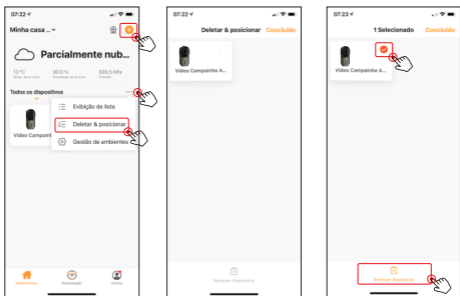


Remover dispositivos compartilhados

Se você não precisa compartilhar o dispositivo, pode clicar no botão compartilhamento de dispositivos, deslize para a esquerda para clicar em "Excluir" e não compartilhar mais o dispositivo.

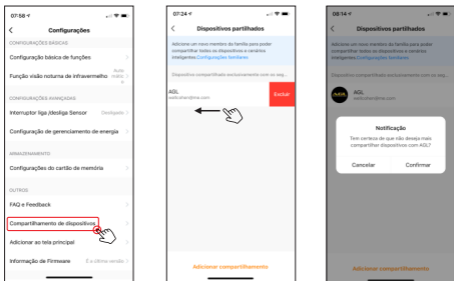

Remover dispositivos

Se quiser experimentar mais serviços, você pode clicar no ícone “Configurações” ou “Clicar no ícone comprar”(como serviço de Cloud Storage, Message Notification etc.), mas o serviço pode ser cobrado. Por favor, verifique as dicas do aplicativo para taxas específicas.

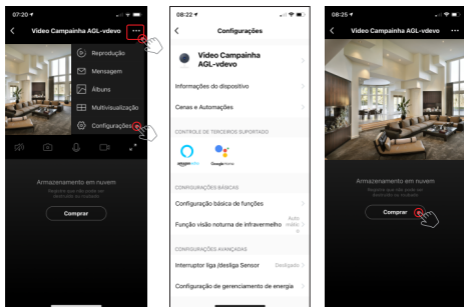

Instalação do Produto

Antes da instalação, conclua a operação de acordo com o manual do usuário e coloque a vídeo campanha no local de instalação para testar se a vídeo campanha funciona bem ou não.


Observação: não instale a vídeo campanha na porta de metal para evitar que a porta de metal proteja o sinal wifi.

Métodos de instalação fita dupla face 3M

Rasgue a fita dupla-face 3M da placa traseira da vídeo campanha.



Rasgue a fita dupla-face 3M da placa traseira da vídeo campanha.




Fixe a parte traseira da vídeo campainha na parede (certifique-se de uma superfície lisa e sem poeira) e pressione cerca de 30 segundos para fixá-la.




Fixe a vídeo campainha na parte traseira e, em seguida, aperte com parafuso anti-roubo.

Instalação do parafuso :



Use a parte traseira da vídeo campainha para localizar o orifício, faça o orifício e fixe o tampão de borracha do parafuso no orifício.

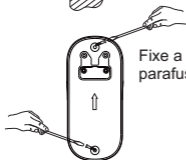

Fixe a vídeo campainha na parte traseira com parafuso anti-roubo.

Desmontagem da campainha

Desaparafuse o parafuso anti-roubo com uma chave de fenda, segure a vídeo campainha e empurre-a para cima para removê-la.



Funções

Áudio bidirecional

Quando o visitante apertar o botão da vídeo campainha, você receberá uma notificação de chamada. Você pode ver e ouvir o visitante através da chamada em seu aplicativo.

Detector infravermelho de movimento

A notificação de chamada será enviada para o aplicativo do seu telefone quando o movimento for detectado.

Compartilhar dispositivo

A vídeo campainha pode ser compartilhada com familiares e amigos e eles também podem visualizá-la online.

Gravação

Grave cada momento usando armazenamento em cartão SD ou armazenamento em nuvem.

Visão noturna

Visão noturna poderosa significa nenhuma interrupção, mesmo durante a noite.



Dia



Noite

Perguntas Frequentes

P: O que devo prestar atenção ao testar?

R: Por favor, leia nosso manual cuidadosamente antes de testar, se houver perguntas, por favor, verifique com nosso suporte técnico. Mais importante ainda, ao falar com o visitante em frente à campainha, coloque o telefone a pelo menos 5m de distância da campainha, o que não causará interferência de sinal ou ruído.

P: Quando a vídeo campainha precisa ser reiniciada? E como redefinir?

R: Ele precisa ser reiniciada quando a campainha não pode funcionar bem normalmente ou não pode ser conectada ao telefone. Você pode usar a chave de fenda ou outra ferramenta para pressionar o orifício de reinicialização por cerca de 10

segundos para reiniciar.

P: Como fazer se a adição repetida falhar?

R: Depois de adicionar falha pela primeira vez, reinicie a campanha ou desligue-a e tente adicionar novamente. a vídeo campanha suporta Roteador WiFi 2.4GHZ, certifique-se de que está usando um roteador WiFi 2.4GHZ, também corrija a senha WiFi.

P: A vídeo campanha não pode ser visualizada corretamente?

R: Verifique se a rede está boa ou não, você pode colocar a vídeo campanha perto do roteador. Se ainda não funcionar, por favor, reinicie a vídeo campanha e adicione novamente.

P: Como mudar a rede da vídeo campanha para outro roteador?

R: Remova o dispositivo no aplicativo e configure o dispositivo novamente.

P: Por que não consigo receber a notificação de mensagem push pelo aplicativo do telefone?


R: Por favor, confirme se o aplicativo está funcionando bem no telefone, e a função de lembrete relevante foi aberta como notificação de mensagem e confirmação de autoridade no sistema de telefonia.

P: Por que o dispositivo não identifica o cartão SD?

R: Insira o cartão SD antes de ligar a campanha. E certifique-se de que o cartão SD é bom e o formato FAT32 ou não.

P: A vídeo campanha é compatível com assistentes de voz:

R: Sim, para que esta função seja habilitada (Google home, Amazon echo), é necessário um pagamento adicional no valor de R\$ 25,00 relacionado ao assistente de voz de sua preferência.

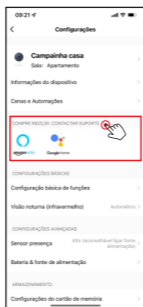



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG
CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br