

# AGL


Tecnología para descomplicar a vida.

## Interfone WiFi Hello +



Manual de Instruções

## MÓDULO INTERNO

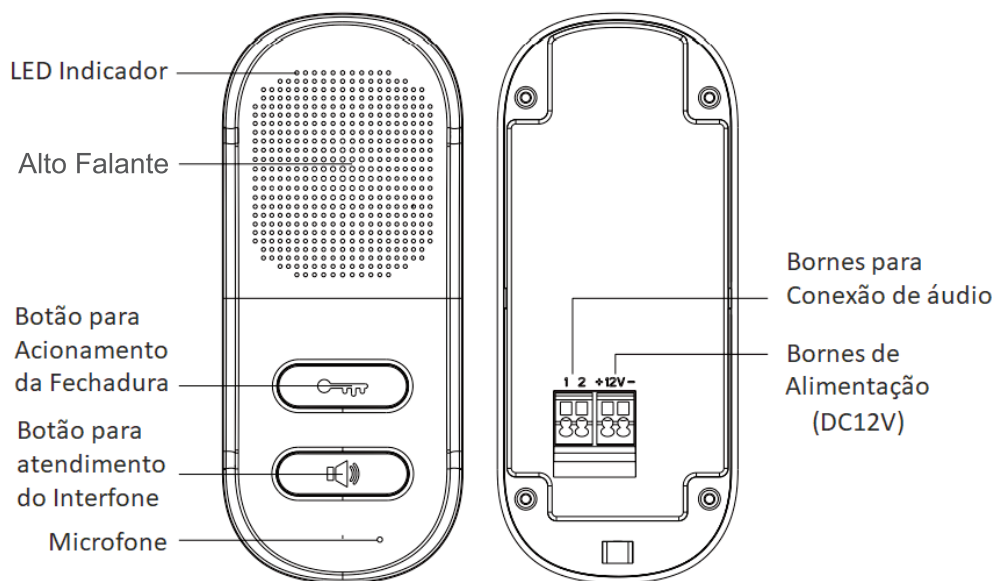


## ESPECIFICAÇÕES

MODELO	INTERFONE WI-FI HELLO+
Alimentação	DC12V 1A
Áudio	HALF-DUPLEX ÁUDIO
Conversão	Atendimento com apenas um clique
Dimensões	130*55*28mm
Material	PC+ABS
Peso	92g
Temperatura de trabalho	-20°C ~ 50°C, humidade menor que 90%
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n (2.4Ghz)
Aplicativo	AGL Home, Tuya e SmartLife

### ESTADOS DO LED INDICADOR

Vermelho (Piscando Lento)	Aguardando conexão com Wi-Fi
Vermelho (Piscando Rápido)	Conectando ao Wi-Fi
Azul	Comunicação em andamento

## MÓDULO EXTERNO

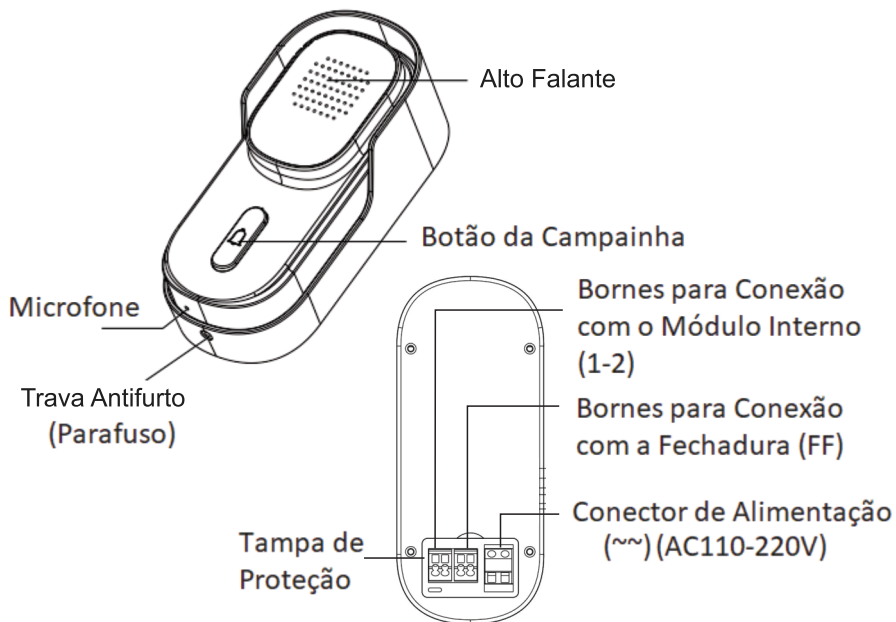

## ESPECIFICAÇÕES

MODELO	INTERFONE WI-FI HELLO+
Alimentação	AC110-220V
Áudio	HALF-DUPLEX ÁUDIO
Certificação	IP65 (Proteção contra Poeira e Jatos de Água)
Dimensão	135*61*43,4mm
Material	PC+ABS
Peso	148g
Temperatura de Trabalho	-20°C ~ 50°C, humidade menor que 90%

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

N°	NOME	QUANTIDADE
01	Módulo Externo	1
02	Módulo Interno	1
03	Kit de Parafusos para Fixação	2
04	Fita Dupla Face	2
05	Fonte de Alimentação DC 12V	1

# FIXAÇÃO DO PRODUTO

## MÓDULO EXTERNO

### 1. Utilizando a fita Dupla Face

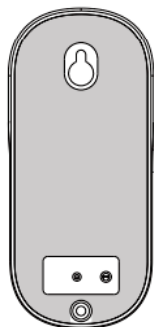


Figura 01

- 1 Retire a película da dupla face na tampa traseira de encaixe da campainha para aplicação.

- 2 Fixe a tampa de encaixe da campainha na parede (certifique-se de que a superfície esteja lisa e livre de poeira) e pressione por cerca de 30 segundos para fixá-la.

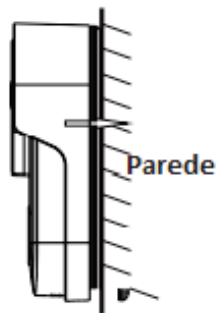


Figura 02

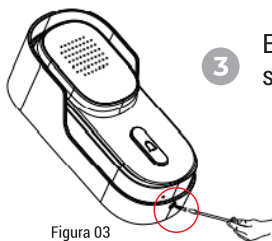


Figura 03

- 3 Encaixe a campainha na tampa traseira e em seguida, fixe com o parafuso antifurto.

### 2. Utilizando parafusos

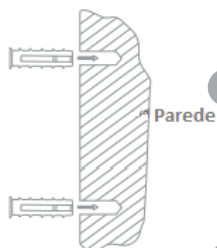


Figura 01

- 1 Use a tampa traseira da campainha para marcar os furos, perfure e encaixe as buchas nos furos.

- 2 Fixe a tampa de encaixe da campainha na parede.

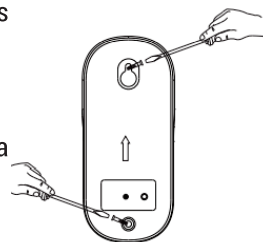


Figura 02

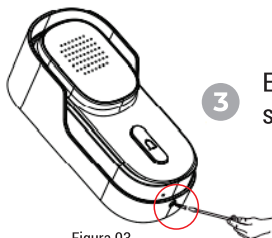


Figura 03

- 3 Encaixe a campainha na tampa traseira e em seguida, fixe com o parafuso antifurto.

### 3. Desmontagem do módulo externo

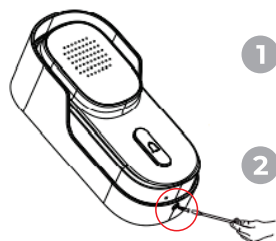


Figura 01

- 1 Retire o parafuso antifurto com o auxílio de uma chave de fenda.
- 2 Pegue a campainha, empurre-a para cima e puxe para remover.


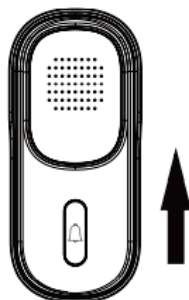


Figura 02

## FIXAÇÃO DO PRODUTO


### MÓDULO INTERNO

#### 1. Utilizando a fita Dupla Face




- 1 Retire a película da dupla face na placa traseira de encaixe do interfone para a aplicação.

- 2 Fixe a placa traseira do interfone na parede (certifique-se de que a superfície esteja lisa e livre de poeira) e pressione por cerca de 30 segundos para fixá-la.

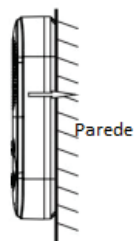

- 3 Encaixe o interfone na tampa traseira e em seguida, fixe com o parafuso antifurto.


#### 2. Utilizando parafusos

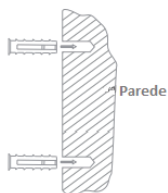

- 1 Use a placa traseira do interfone para marcar os furos, perfure e encaixe as buchas nos furos.

- 2 Fixe a placa de encaixe do interfone na parede.

- 3 Encaixe o interfone na placa traseira e em seguida, fixe com o parafuso antifurto.

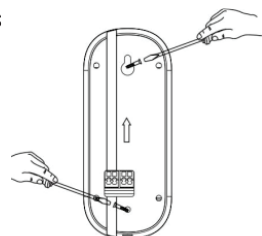

### 3. Desmontagem do módulo interno



Figura 01

- 1 Retire o parafuso antifurto com o auxílio de uma chave de fenda.
- 2 Pegue o interfone, empurre-o para cima e puxe para remover.


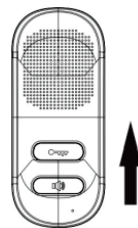


Figura 02

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO



**ATENÇÃO:** Certifique-se de instalar os bornes de comunicação 1 e 2 e de alimentação DC 12V da forma correta, pois se instalados invertidos, o interfone não irá funcionar.

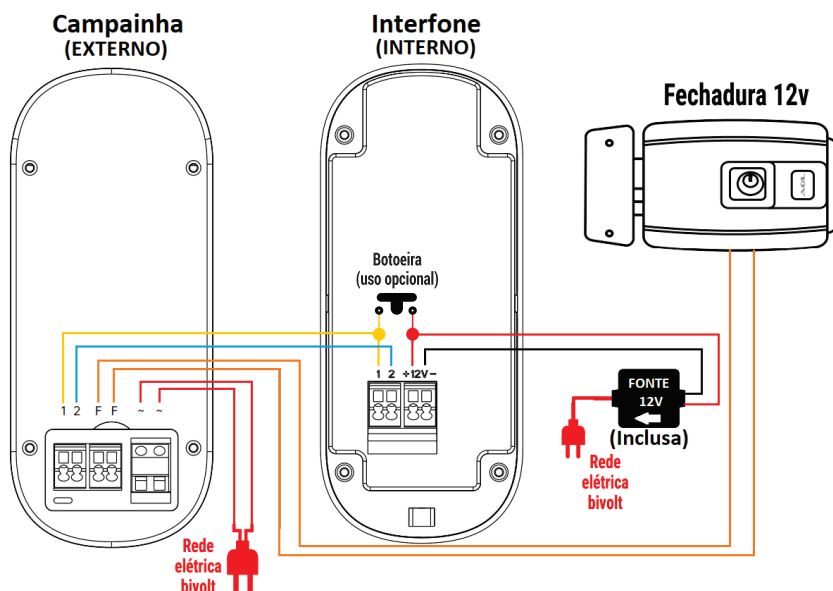

**ATENÇÃO:** a fechadura e a botoeira não acompanham o Interfone Wi-Fi Hello+ e devem ser adquiridas separadamente.


## CONEXÃO COM O APLICATIVO

Para se comunicar com o Interfone Wi-Fi Hello+ através do smartphone, é necessário a utilização do aplicativo AGL Home, disponível para IOS e Android.

Para instalá-lo, basta buscar pelo nome "AGL HOME" na loja de aplicativos de seu smartphone, ou digitalizar o código QR Code, como exemplificado na página seguinte.



Sistemas compatíveis	Versões
Android	5.0 ou superior
IOS	11.0 ou superior

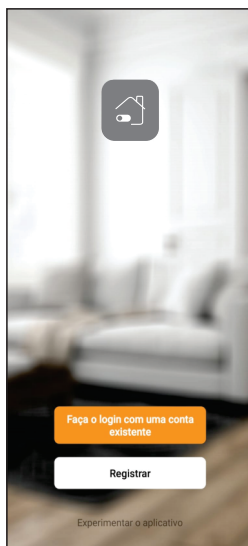

Com o aplicativo instalado você pode criar sua conta. Caso você já tenha uma conta **AGL Home**, basta clicar no botão para fazer login com uma conta existente.

Se ainda não possui uma conta **AGL Home**, clique em **Registrar** e siga os passos no próprio aplicativo.

É necessário ter um e-mail para receber o código de validação. Somente com este código o aplicativo é registrado e fica disponível para incluir dispositivos.

Siga os passos exibidos na tela do celular para concluir a criação da sua conta. Com a conta criada você será direcionado para tela inicial do aplicativo, que vamos usar para adicionar o interfone, como descrito nos próximos passos.



**ATENÇÃO:** Não use a opção '*Experimentar o aplicativo*' para adicionar os dispositivos. Esta opção é temporária e não pode ser acessada novamente. Todos os dispositivos incluídos nesta opção não poderão mais ser configurados ou utilizados via aplicativo. Use somente para conhecer os recursos do aplicativo.

Depois de criar a conta no AGL Home ou logar em alguma conta existente, o aplicativo exibe a tela inicial com todos os dispositivos já pareados anteriormente. Se a conta é nova, a tela inicial não mostrará nenhum dispositivo e estará pronta para adicionar qualquer produto da linha.

## INCLUINDO O INTERFONE WI-FI HELLO+ NO AGL HOME

Antes de iniciar o processo de inclusão, certifique-se de que o seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi 2.4Ghz. Esta rede deverá ser a mesma que o Interfone Wi-Fi Hello+ usará para se conectar à internet.




Figura 01

- 1 Conecte o interfone (módulo interno) na fonte DC12V, inclusa na embalagem. Após o LED indicador acender, aperte o botão com o símbolo de chave do módulo (botão superior) e segure por aproximadamente 8 segundos ou até que o led se apague.

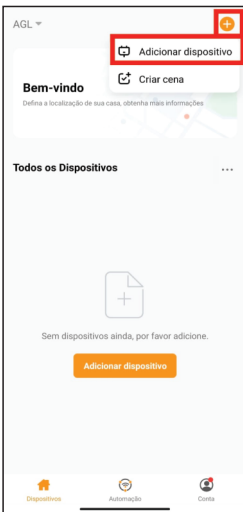


Figura 02

- 2 Para fazer o processo de pareamento, ou seja, habilitar o Interfone Wi-Fi Hello+ no aplicativo, esteja próximo ao módulo interno (o módulo Wi-Fi está no interfone).

Após o LED indicador acender em vermelho piscando lentamente, abra o aplicativo AGL HOME na tela inicial.

Em seguida, toque em 'Adicionar Dispositivo' ou no sinal de adição no canto superior direito (figura 02). No menu lateral esquerdo, encontre a linha *Interfonia* e escolha o Interfone Wi-Fi Hello+ (figura 03).

Na próxima tela (figura 04), confirme se o celular está conectado em uma rede Wi-Fi 2.4 Ghz e que esta é a rede que vai ser utilizada pelo Interfone Wi-Fi Hello+.



Figura 03



Figura 04





Figura 05

- 3 Para continuar o processo é necessário confirmar que o módulo Wi-Fi está em de pareamento. Estar em modo de pareamento significa que o módulo estará aberto para estabelecer conexão com o aplicativo.

No celular, marque o botão 'Feito' (Figura 05) e toque no botão 'Próximo' para continuar.

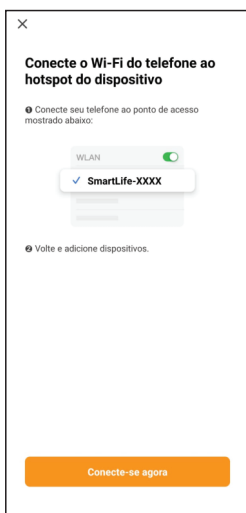


Figura 06

- 4 Prosseguindo com o processo, temos uma tela pedindo a confirmação de que o dispositivo já foi reiniciado (led de indicação piscando devagar na cor vermelho).

Logo após, deve-se selecionar a opção "Conecte-se agora" para que possa selecionar o dispositivo.

- 5 Conecte no WiFi "Smartlife-XXXXXX", a senha padrão é "12345678" (figura 07) ao conectar, volte a tela do aplicativo "AGL Home" e siga os próximos passos.

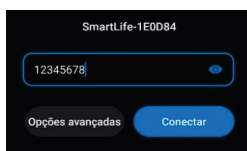


Figura 07



ATENÇÃO: Senha do Wi-Fi: "12345678"



**DICA:** Os celulares configurados para se conectar somente em redes que possuam conexão com a internet podem, em alguns casos, buscar outra rede e se conectar automaticamente. Para evitar isso tente selecionar a rede e volte ao aplicativo antes de estar conectado na rede sugerida. O aplicativo vai entender que é aquela rede e vai continuar o processo de pareamento.

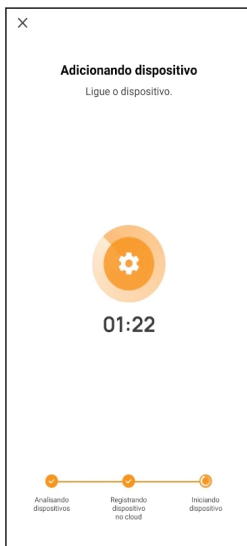


Figura 08

6 Neste momento, o celular começará a buscar pelo Interfone Wi-Fi Hello+ . Essa busca pode levará alguns segundos. Aguarde até encontrar e observe o andamento do processo nas barras de progresso no rodapé da tela do celular.


7 Ao ser encontrado e pareado, o aplicativo mostra uma tela informando que o Interfone Wi-Fi Hello+ foi encontrado e adicionado com sucesso (figura 09). Toque no botão 'Concluído' no canto superior direito da tela para finalizar.



Figura 09

8 Finalizado o processo de inclusão, o Interfone Wi-Fi Hello+ estará disponível na primeira tela do celular. O dispositivo estará pronto para ser utilizado e configurado, se for necessário.

## TELA INICIAL DO APLICATIVO

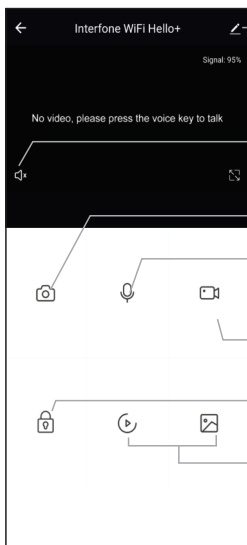

Botão para acessar as configurações.

Botão para habilitar / desabilitar o som do porteiro.

Função não habilitada para este produto.

Microfone: Habilita ou desabilita o som a ser enviado para o porteiro.

Função não habilitada para este produto.



Botão para acionar a fechadura ligada no porteiro.

Função não habilitada para este produto.



**DICA:** O Interfone Wi-Fi Hello+ é compatível com os assistentes de voz para notificações, sendo possível criar automações. Todas as vezes que o sistema for acionado por um visitante, o assistente pode emitir uma mensagem alertando que existe uma chamada em curso ou realizar alguma ação.

## COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO APLICATIVO

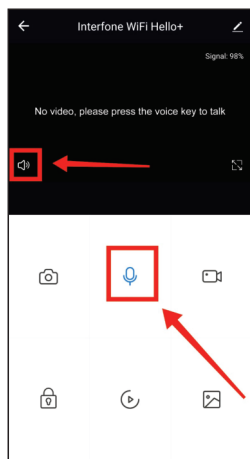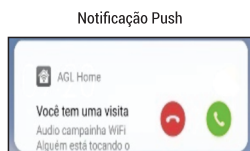

1 Com o pareamento do aplicativo realizado, ao ser pressionado o botão de campainha do módulo externo, aparecerá uma notificação na parte superior da tela de todos os smartphones que tiverem o acesso ao dispositivo. Basta então selecionar a opção de atender para que o aplicativo abra uma tela como a demonstrada no próximo passo.


2 Com a tela do interfone aberta, basta selecionar a opção do microfone, após a mesma ficar na cor azul, já se pode iniciar a conversação.



**ATENÇÃO:** Certifique-se de que o alto falante na lateral esquerda não esteja mudo, caso estiver, basta clicar sobre o mesmo até que fique ativo.


3 Para encerrar a comunicação, clique novamente no símbolo de microfone até que fique na 'cor cinza.'

## ABERTURA FECHADURA

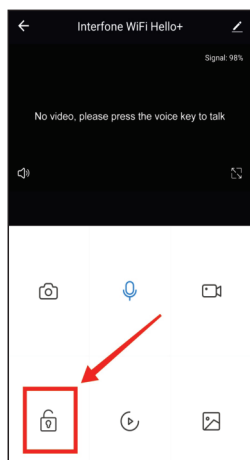


1 Para acionar a fechadura na tela inicial do interfone, pressione sobre o símbolo de cadeado, o mesmo mudará para aberto por um instante, indicando que um pulso foi enviado para a saída "FF" do módulo externo.

## COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO INTERFONE

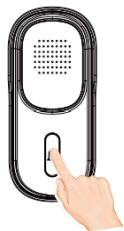


1 Ao ser pressionado, o botão de campainha do módulo externo, o interfone (módulo interno) começará a emitir um aviso sonoro, informando que alguém está a chamar.

2 Para atender, basta pressionar o botão de atendimento (símbolo de auto-falante), para que a comunicação seja iniciada. O LED indicador, ficará aceso na cor azul, confirmando que a comunicação foi iniciada.

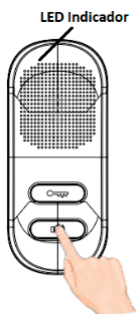

3 Para encerrar a comunicação, pressione novamente o mesmo botão. O LED indicador se apagará, confirmando que a comunicação foi encerrada.

## ABERTURA FECHADURA

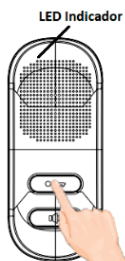

1 Para acionar a fechadura através do interfone (módulo interno) basta pressionar o botão superior (símbolo de chave) para que um pulso seja enviado para a saída "FF" do módulo externo.

## Certificado de Garantia

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site [www.aglfechaduras.com.br](http://www.aglfechaduras.com.br) ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

### I. Condições Gerais da Garantia

A presente garantia é concedida aos produtos fabricados ou comercializados pela AGL e tem vigência pelo período de 12 meses, já incluso neste o prazo da garantia legal. O período de garantia é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. No período de garantia a mão de obra necessária e a troca de peças, partes e componentes é gratuita, desde que fique comprovado defeito de matéria-prima ou de fabricação. A constatação do defeito de matéria prima ou fabricação só é válida para os fins desde certificado de garantia quando verificados por Assistências Técnicas Credenciadas AGL.

### II- Causam a exclusão imediata da Garantia

1. A não comprovação da data de compra, através de nota fiscal e do certificado de garantia preenchido.
2. Mau uso do produto.
3. O desgaste natural do produto.
4. Se o produto tiver sofrido qualquer tipo de influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou de animais (insetos, etc...).
5. O não cumprimento das orientações do manual do produto, ou de qualquer orientação contida no produto.
6. A violação, conserto, ajuste, instalação, reinstalação, modificação ou intervenção de qualquer natureza realizada no produto por pessoa não autorizada pela AGL.
7. A ligação do produto em rede elétrica não compatível com o produto, ou que possua grandes oscilações.
8. Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...)
9. A constatação de que o problema no produto não é oriundo de defeitos relativos à matéria prima utilizada pela fábrica ou de defeitos no processo de fabricação.

### CONSUMIDOR:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_ Cód DO PRODUTO: \_\_\_\_\_ No DE SÉRIE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

### RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO:

EMPRESA/PROFISSIONAL: \_\_\_\_\_

CPF/GNPJ: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_ RAMAL: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_



**AGL Eletrônicos do Brasil**  
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330  
São Judas Tadeu - Divinópolis/MG  
CEP 35.501-256 - Tel.: (37) 3212-1623  
CNPJ: 21.725.978/0001-84  
[sac@aglfchaduras.com.br](mailto:sac@aglfchaduras.com.br)