


FECHADURA ELETRÓIMÃ 12V



PLACA BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V

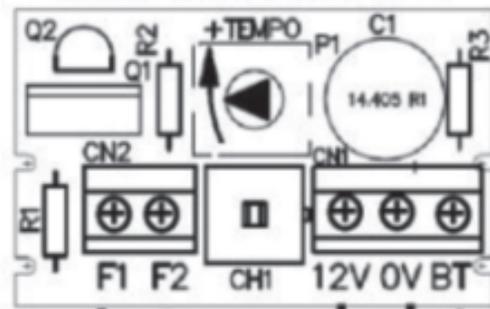


BOTÃO AUXILIAR



USAR FIO ELÉTRICO DE 1,5mm

REDE ELÉTRICA

FONTE 12VDC 1A

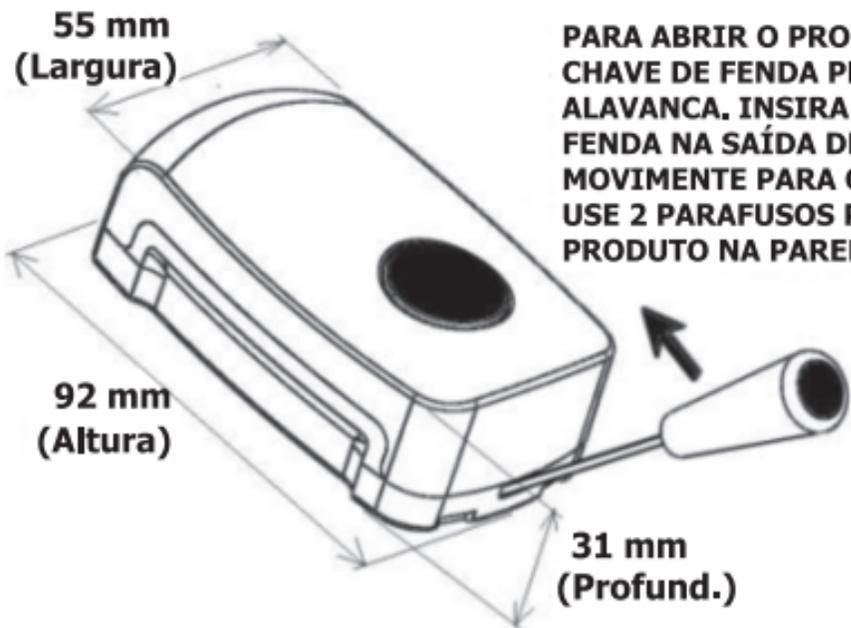

PARA ABRIR O PRODUTO USE UMA CHAVE DE FENDA PEQUENA COMO ALAVANCA. INSIRA A CHAVE DE FENDA NA SAÍDA DE CABOS E MOVIMENTO PARA CIMA. USE 2 PARAFUSOS PARA FIXAR O PRODUTO NA PAREDE.