

AGL



Izzy Access Elite


Controle de acesso

Manual de Instruções
Rev. 1

Sumário

1. Identificações.....	03
2. Conexões.....	03
3. Indicações de som/luz.....	03
4. Conteúdo da embalagem.....	04
5. Apresentação.....	04
6. Instalação.....	04
7. Diagrama de ligação.....	05
7.1 Izzy Access Elite + Fechadura Eletroímã.....	05
7.2 Izzy Access Elite + Fechadura Ultra Card.....	06
7.3 Izzy Access Elite + Porteiro residencial S100.....	07
7.4 Izzy Access Elite + Fecho Elétrico 12v.....	08
8. Plataforma WEB.....	09
8.1 Controle de acesso Izzy Access Elite.....	09
8.2 Registrando a conta de acesso na plataforma WEB.....	09
8.3 Acessando a plataforma WEB.....	09
8.4 Alterando a senha de acesso à plataforma.....	10
8.5 Cadastrando a primeira porta no condomínio.....	10
8.6 Adicionando o Izzy Access Elite na plataforma.....	11
8.7 Vinculando uma porta no Izzy Access Elite.....	11
8.8 Cadastro de usuários da plataforma.....	12
8.9 Habilitando usuários administradores para o aplicativo.....	12
8.10 Atribuindo permissões aos administradores.....	13
9. Cadastrando uma TAG.....	14
9.1 Etapa 1 de 3.....	14
9.2 Etapa 2 de 3.....	14
9.3 Etapa 3 de 3.....	15
10. Bloqueando uma Tag.....	15
11. Excluindo uma Tag.....	16
12. Instalando e configurando o Aplicativo Izzy Access.....	16
13. Acionando o Izzy Access Elite via aplicativo.....	17
14. Certificado de Garantia.....	18

Identificações

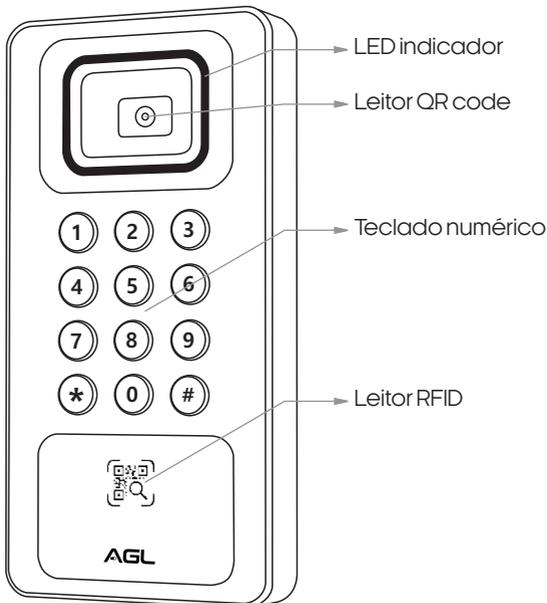

Conexões

COR	Função	
Vermelho	Alimentação 12v	●
Preto	Terra (GND)	●
Cinza/Preto	Normalmente Aberto (NA)	●
Verde	Comum	●
Laranja	Normalmente Fechado (NF)	●
Preto	Terra (GND)	●
Verde/Preto	Botoeira	●
Cinza	Sensor de porta aberta	●

Indicações de som/luz

Estado	LED	Buzzer
Standby (Ligado)	Vermelho	--
Aguardando conexão	Verde	--
Fechadura aberta	Verde	1 beep
Botão pressionado	Verde	1 beep
Erro	Vermelho	3 beeps
Senha/TAG Inválida	Vermelho	3 beeps
Lendo QR code	Branco	--

Conteúdo da embalagem

Nome	Quantidade
Controle de acesso Izzy Access Elite	01
Chapa de fixação	01
Kit fixação	01
Chave Torx	01
Manual	01

Apresentação

Com sua tecnologia avançada, o Izzy Access Elite é capaz de realizar a abertura de fechaduras eletrônicas de forma rápida e segura, utilizando autenticação por senhas, QR codes e TAGs RFID 13,56Mhz.

O Izzy Access Elite é todo gerenciado através da plataforma www.agl.digital, que permite aos usuários cadastrar e apagar outros usuários, além de ter acesso ao histórico de acessos. Com essa ferramenta, o gerenciamento de acessos se torna muito mais prático e eficiente, proporcionando maior segurança e controle para o negócio.

Instalação

- 1) Remova o parafuso com uma chave de fenda e retire o suporte traseiro.
- 2) Preencha o suporte na parede, faça orifícios e fixe o suporte na parede com parafusos.
- 3) Fixe o controle de acesso no suporte instalado.
- 4) Insira o parafuso anti-furto.


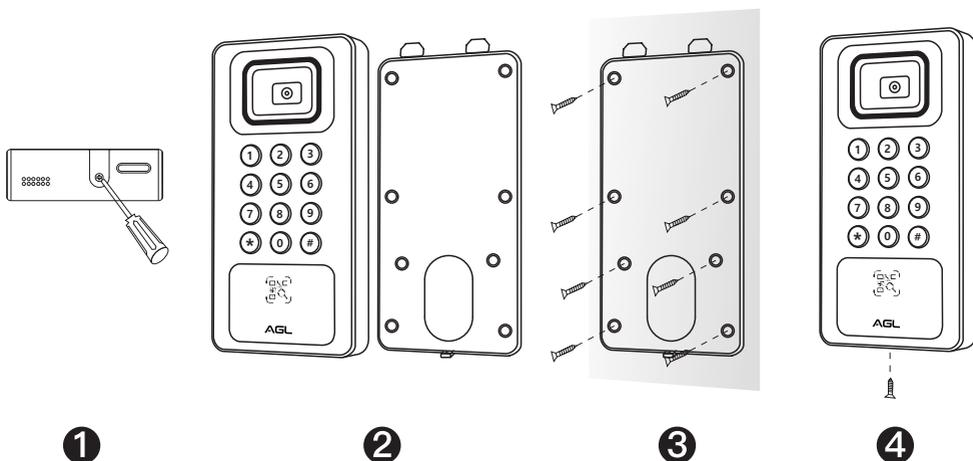


Diagrama de ligação


Izzy Access Elite + Fechadura Eletroímã

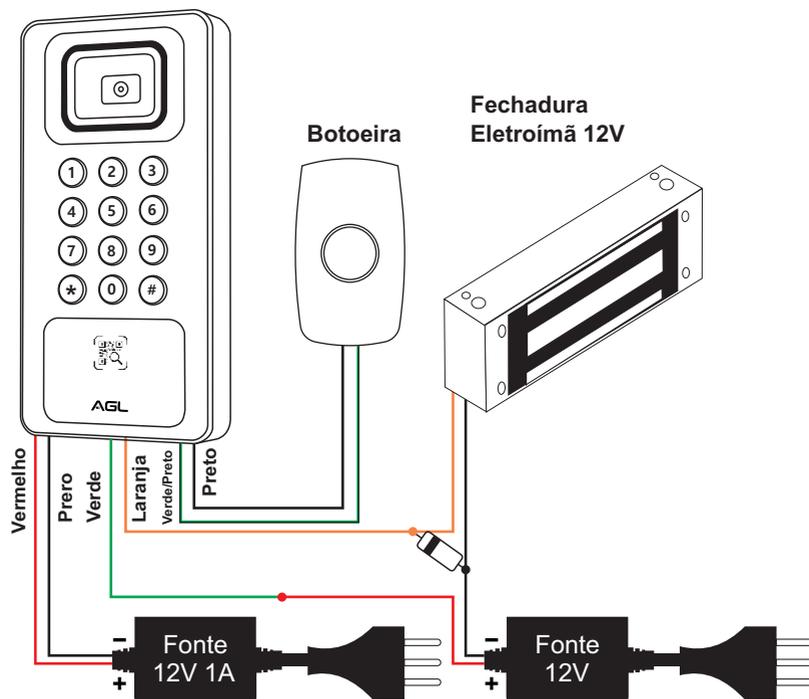

Necessita de fonte de alimentação 12V 1A, deve ser adquirida separadamente.

Diagrama de ligação


Izzy Access Elite + Fechadura Ultra Card

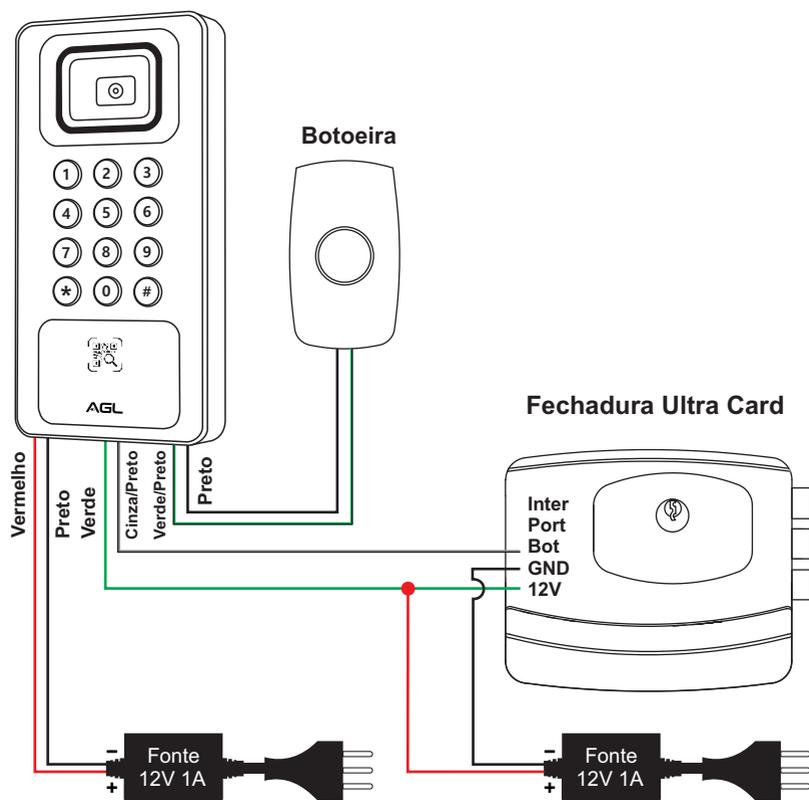

! **Necessita de fonte de alimentação 12V 1A, deve ser adquirida separadamente.**

Diagrama de ligação


Izzy Access Elite + Porteiro residencial S100

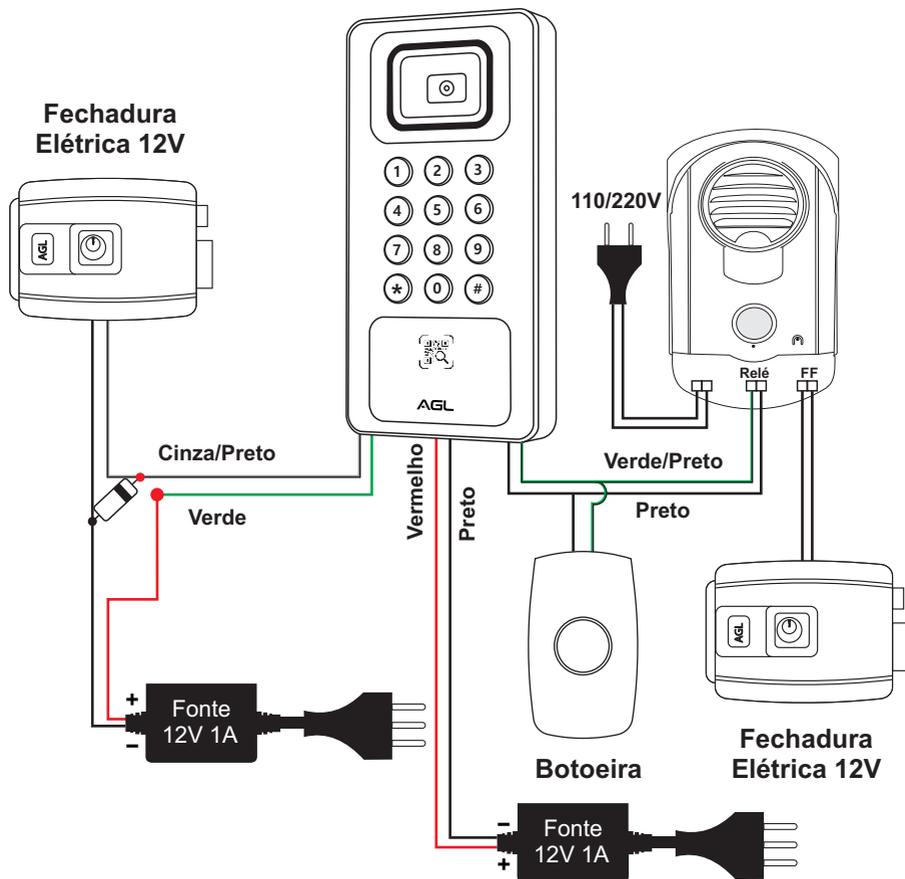

! **necessita de fonte de alimentação 12V 1A, deve ser adquirida separadamente.**

Diagrama de ligação

Izzy Access Elite + Fecho Elétrico 12V

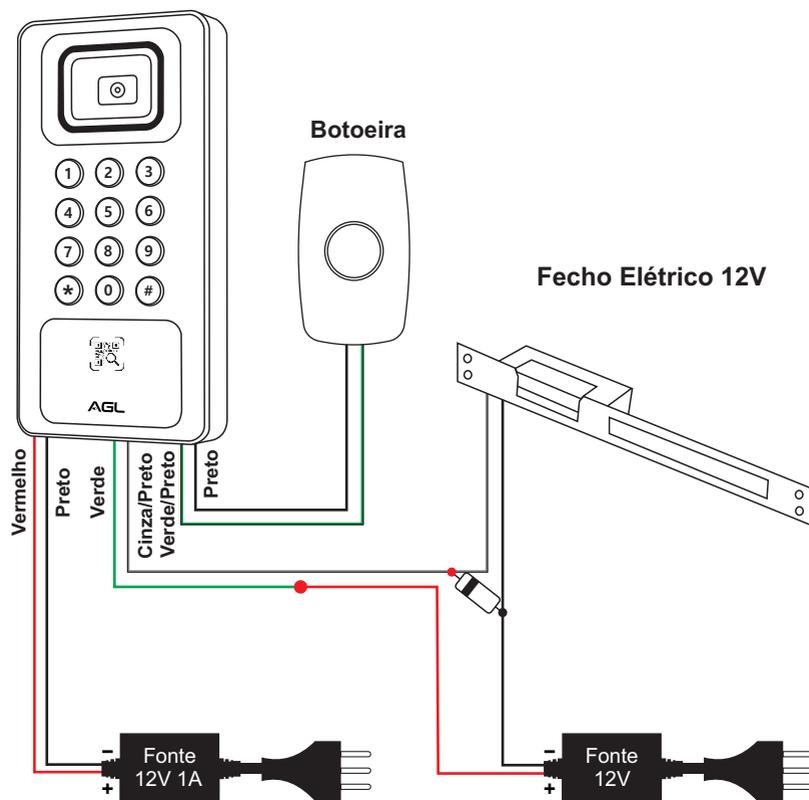

! **Necessita de fonte de alimentação 12V 1A, deve ser adquirida separadamente.**

Plataforma WEB


Controle de acesso Izzy Access Elite

Com o Controle de acesso Izzy Access Elite, o acionamento do sistema pode ser feito remotamente via Wi-Fi, bluetooth, QR code, TAG e/ou senha. É fácil de ser instalado e as configurações são realizadas diretamente na plataforma web disponibilizada gratuitamente aos usuários do Controle de acesso Izzy Access Elite.

Registrando a conta de acesso na plataforma WEB

Para acessar a Plataforma Web e ter acesso ao Controle de acesso Izzy Access Elite, é necessário registrar uma conta do condomínio. A mesma conta pode ter mais de um dispositivo, mais de um administrador e usuários ilimitados. O condomínio é o local onde será instalado o dispositivo Controle de acesso Izzy Access Elite e precisa ter uma conta para acessar os dispositivos e gerenciar os usuários. O registro da conta é feito pelo Suporte da AGL mediante a apresentação do Número de Série do Controle de acesso Izzy Access (localizado no fundo da carcaça do controle de acesso).

Ao adquirir o Controle de acesso Izzy Access Elite, tome nota do seu número de série e entre em contato com o Suporte da AGL preferencialmente pelo **WhatsApp** +55 (37) 99931-6778 ou pelo telefone +55 (11) 4293-0939 e escolha a opção 2. Informe que deseja registrar um Izzy Access Elite na plataforma Web e forneça os dados necessários. Após o registro da conta, o controle de acesso já pode ser inserido e acessado diretamente na plataforma.

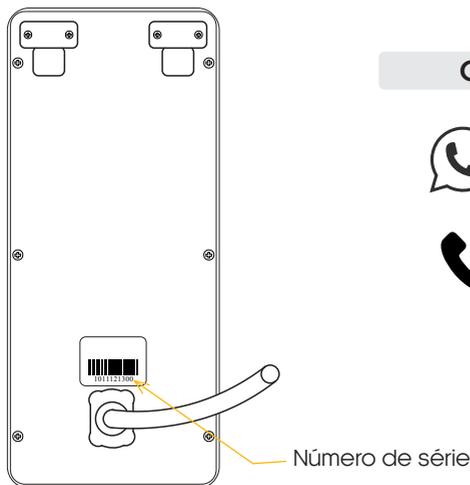

CONTATOS DO SUPORTE AGL

 **+55 37 99931-6778**


 **+55 11 4293-0939**

Acessando a plataforma WEB

Abra o seu navegador (preferencialmente o Google Chrome) e acesse a URL www.agl.digital.


Preencha os dados criados no momento do registro do Izzy Access Elite. A plataforma estará disponível para uso.

Plataforma Comunitária Inteligente

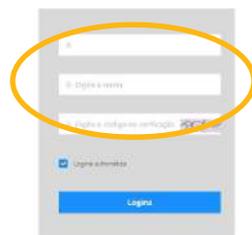

|| Alterando a senha de acesso à plataforma


Com a plataforma aberta, acesse o ícone com o e-mail da sua conta (canto superior direito) e escolha "Centro Pessoal" ou "Account". Em seguida, clique em "Senha" no dito da janela central. Siga as informações na tela para alterar sua senha.

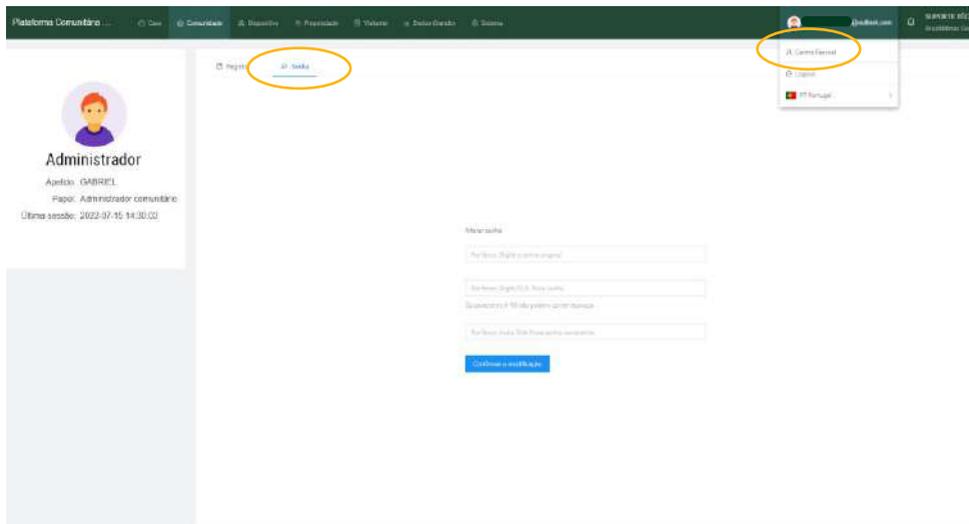

|| Cadastrando a primeira porta no condomínio


Para adicionar o dispositivo na plataforma, é necessário cadastrar a porta que ele vai gerenciar. Na aba "Comunidade", acesse o menu lateral esquerdo e clique em "Gestão de Portas".

Em seguida, clique no botão "Adicionar" e complete os dados na janela lateral. Clique em "Enviar" para finalizar.

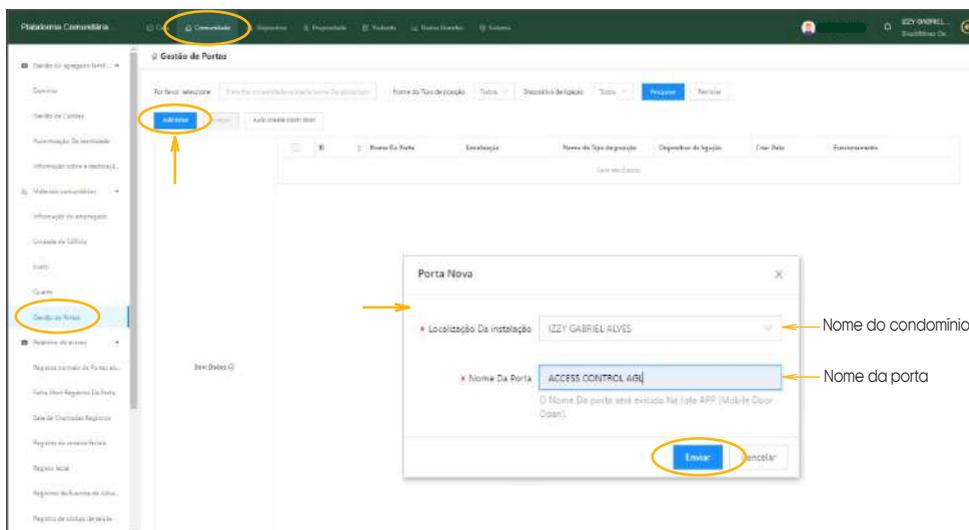


|| Adicionando o Izzy Access Elite na plataforma

Com a porta cadastrada, podemos adicionar o dispositivo na plataforma. Na aba "Dispositivo", verifique se o menu lateral esquerdo mostra selecionado o item "Dispositivo". Clique em "Adicionar" para digitar o número de série do dispositivo. Ao passar para a segunda informação, a janela se expande para preencher a porta correspondente ao dispositivo.

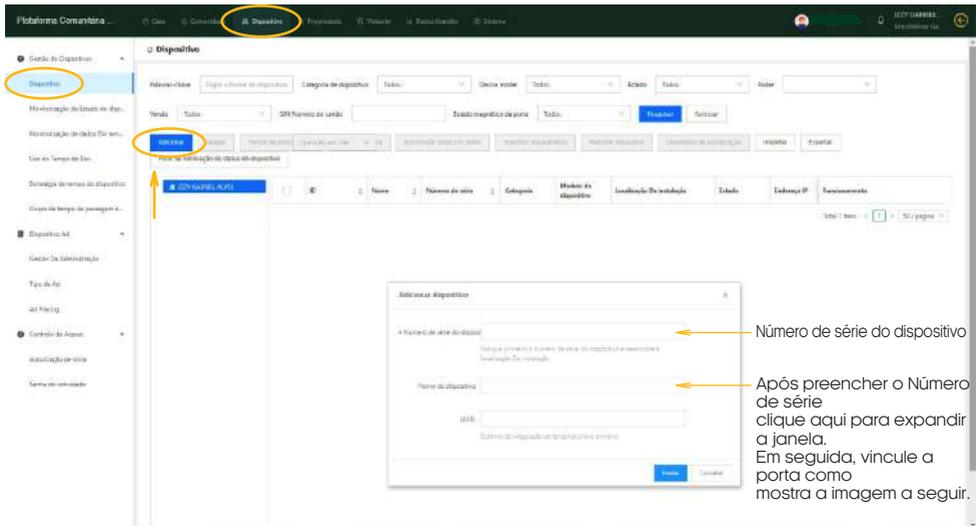

|| Vinculando uma porta no Izzy Access Elite

Ao preencher o número de série do Controle de acesso, a janela vai se expandir e pedir mais dados. Preencha como mostra a imagem abaixo e finalize clicando no botão "Enviar".

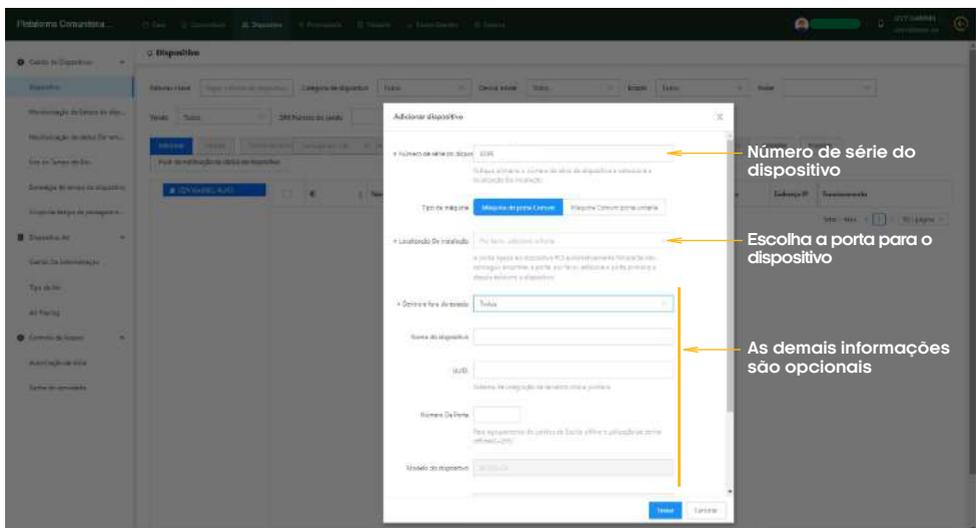

|| Cadastro de usuários na plataforma

Já com o dispositivo cadastrado no sistema, podemos incluir os usuários. Na aba "Comunidade" abra no menu lateral esquerdo a opção "Domínio". Clique em "Adicionar" para incluir o novo usuário. Preencha os dados conforme a imagem abaixo. O e-mail utilizado no cadastro deve ser o mesmo da conta do aplicativo Izzy Access para o usuário ter acesso via aplicativo.

Imagem do usuário (opcional)

Pode-se capturar a imagem diretamente por web cam na hora do cadastro Ou inserir uma foto que esteja no computador.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de cadastro. À esquerda, há um menu lateral com a opção "Adicionar" destacada em um círculo amarelo. À direita, o formulário de cadastro contém campos para: Nome do usuário (destacado com uma seta amarela), E-mail do usuário (destacado com uma seta amarela), Nome de usuário (destacado com uma seta amarela), e Portas que o usuário terá acesso (destacado com uma seta amarela). O formulário também possui campos para número de telefone, sexo, número de identificação, zona de segurança, endereço residencial, nome da empresa, telefone celular e informações adicionais. Um botão "Adicionar" está visível no final do formulário.



DICA: o administrador da plataforma deve criar o seu usuário seguindo estes passos para acessar o aplicativo. Este usuário deve ser o primeiro a ser criado.

|| Habilitando usuários administradores para o aplicativo

Esta configuração deve ser feita nas contas dos usuários que serão administradores que terão acesso às configurações no aplicativo. Cada plataforma deve ter pelo menos um administrador. O Administrador que vai colocar o Gerenciador Izzy Access na rede Wi-Fi através do aplicativo. Sem o administrador, o dispositivo não entra na rede Wi-Fi.

Para habilitar o usuário como Administrador, na aba "Comunidade", vá no menu lateral esquerdo e escolha "Autorização de usuários". Em seguida, clique em "Adicionar Pessoa!" e preencha os dados conforme mostra a imagem abaixo.

Imagem na próxima página.



DICA: somente os administradores terão que passar por este processo. Ao informar para a plataforma que o usuário é administrador, ele tem o acesso às configurações disponibilizadas no aplicativo. Para os usuários comuns, esta etapa não é realizada e o ícone da engrenagem não fica disponível no aplicativo.

Etapa 3 de 3

Ao clicar no botão “Editar” do usuário, a janela para adicionar o código é aberta. Clique no botão “+ Adicionar o número do cartão” e cole ou digite o número copiado na etapa anterior. Em seguida, pressione “Enviar” no fim da página para concluir o processo.

Adicionar o código da TAG copiado na etapa anterior

Bloqueando uma Tag

Para bloquear/desbloquear o acesso pela TAG, volte na janela de vinculação do controle ao usuário (clcando no botão “Editar” na mesma linha do usuário que deseja bloquear) e habilite a opção “Desativar o controle de acesso” como mostra a imagem abaixo. Em seguida, pressione “Enviar” no fim da página para concluir o processo.

Ative para bloquear
Desative para desbloquear



Atenção: este procedimento faz o bloqueio ou desbloqueio apenas da TAG associada ao usuário. O acesso via aplicativo continua habilitado.

Excluindo uma Tag

Para excluir uma TAG, volte na janela de vinculação do controle ao usuário (clique no botão "Editar" na mesma linha do usuário que deseja excluir a TAG) e clique no "X" em frente ao número da TAG a ser excluída como mostra a imagem abaixo. Em seguida, pressione "Enviar" no fim da página para concluir o processo.

Instalando e configurando o Aplicativo Izzy Access

Abra a loja de aplicativos no seu celular e pesquise por "Izzy Access". Instale o aplicativo e registre a conta utilizando o e-mail que foi usado para criar o usuário na plataforma. Se o usuário já tem conta no Izzy Access e não está cadastrado na plataforma, para poder acessá-la, o cadastro deve ser feito utilizando o e-mail da conta do Izzy Access.


Ajustes do dispositivo e configurações do Wi-Fi
(esta opção está disponível apenas para os administradores).

Abertura da porta via Wi-Fi ou Bluetooth

Acessa as configurações da conta (como troca de senha, logout e histórico do usuário).



Acionando o Izzy Access Elite via aplicativo

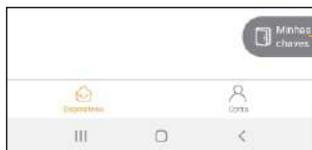

Na primeira tela do aplicativo, acione 'Minhas chaves'



Abertura por Wi-Fi (remota)

Abertura por Bluetooth (local)

Botão para realizar o acionamento



Acionamento realizado!

Certificado de Garantia

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site www.aglbrasil.com ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

I. Condições Gerais da Garantia

A presente garantia é concedida aos produtos fabricados ou comercializados pela AGL e tem vigência pelo período de 12 meses, já incluso neste o prazo da garantia legal. O período de garantia é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. No período de garantia a mão de obra necessária e a troca de peças, partes e componentes é gratuita, desde que fique comprovado defeito de matéria-prima ou de fabricação. A constatação do defeito de matéria prima ou fabricação só é válida para os fins deste certificado de garantia quando verificados por Assistências Técnicas Credenciadas AGL.

II- Causam a exclusão imediata da Garantia

1. A não comprovação da data de compra, através de nota fiscal e do certificado de garantia preenchido.
2. Mau uso do produto.
3. O desgaste natural do produto.
4. Se o produto tiver sofrido qualquer tipo de influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou de animais (insetos, etc...).
5. O não cumprimento das orientações do manual do produto, ou de qualquer orientação contida no produto.
6. A violação, conserto, ajuste, instalação, reinstalação, modificação ou intervenção de qualquer natureza realizada no produto por pessoa não autorizada pela AGL.
7. A ligação do produto em rede elétrica não compatível com o produto, ou que possua grandes oscilações.
8. Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...)
9. A constatação de que o problema no produto não é oriundo de defeitos relativos à matéria prima utilizada pela fábrica ou de defeitos no processo de fabricação.



CONSUMIDOR

NOME: _____ CPF: _____

DATA DA COMPRA: / / NOTA FISCAL: _____

CÓD DO PRODUTO: _____ N° DE SÉRIE: _____

RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO:

EMPRESA/PROFISSIONAL: _____ CPF/CNPJ: _____

DATA DA COMPRA: / / NOTA FISCAL: _____

CÓD DO PRODUTO: _____ N° DE SÉRIE: _____

AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com