



N12 BLUETOOTH

CERRADURA DIGITAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	N12
Material	Aluminio
Peso de la cerradura	2 kg
Opciones de apertura	Bluetooth, huella dactilar, contraseña numérica, tarjeta (llave digital), llave mecánica.
Color	Plata con detalles negros
Alarma de baja potencia (baterías)	Menor que 4.8 V
Puertas aplicables	Puertas de aluminio o madera
Voltaje de alimentación	6 V - 4 baterías (pilas) AAA
Espesor de la puerta	35 mm a 60 mm
Capacidad de almacenamiento	100 huellas dactilares digitales, contraseñas o llaves digitales.
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C
Humedad del aire	0 al 95%


CONTENIDO DEL EMBALAJE

N.º	Nombre	Cantidad
01	Panel frontal	01
02	Panel trasero	01
03	Máquina	01
04	Tarjetas (llaves digitales)	03
05	Llave mecánica	02
06	Manual del usuario	01
07	Mandril	01
08	Tornillo de encaje 10*5 (puerta de aluminio)	04
09	Tornillo de encaje 25*4 (puerta de madera)	04
10	Tornillo M4* 30 mm (espesor de la puerta: de 35 mm a 60 mm)	02
11	Tornillo deslizante M4* 30 mm	02
12	Tornillo deslizante M4* 40 mm	02
13	Batiente y marco del batiente	01+01
14	Tornillo de portalámparas hexagonal M1.55 mm	02


ATENCIÓN ESPECIAL:

1. Deje las llaves convencionales siempre fuera de la casa, para la apertura a través de las llaves;
2. Cambie las pilas cuando suene el aviso de batería débil sea emitido;
3. Instale el dispositivo con cuidado para no romper los cables de alimentación de las pilas;
4. Lea este manual con cuidado antes de la instalación y guárdelo para consultas futuras.

DIMENSIONES DE LA CERRADURA

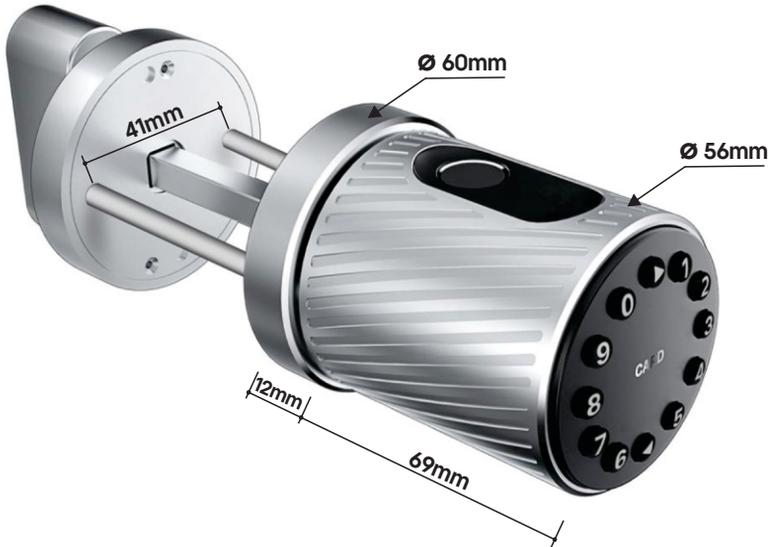


DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

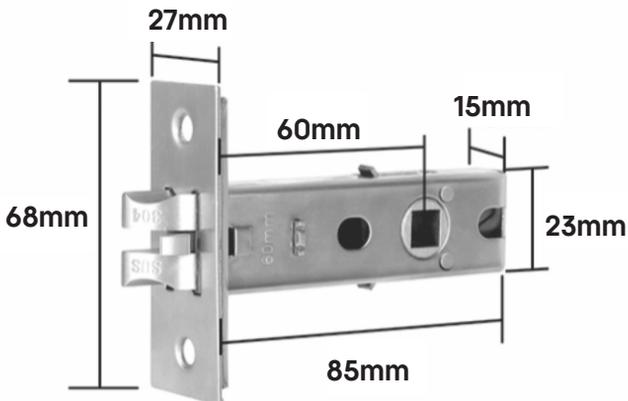

INSTALACIÓN


1º Paso

Instalar la máquina

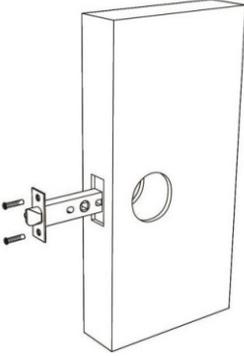

2º Paso


Fije la parte frontal de la cerradura

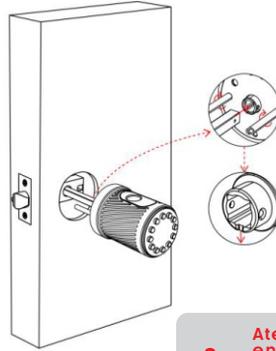

Atención: El sentido del entalle debe ser en el sentido del cilindro de la cerradura y el sentido del entalle de la máquina debe ser el sentido del tornillo.

3º Paso



Fije la parte de atrás.

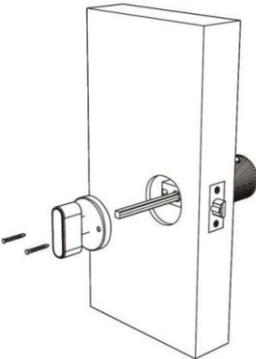

4º Paso

Instalación de las baterías.


1. Inserte la llave mecánica y gírela en el sentido antihorario para destrabarla;
2. Remueva el panel con los botones numéricos;
3. Instale las baterías;
4. Saque el tornillo y apriételo en el sentido horario (la primera instalación no exige la remoción de los tornillos del panel)
5. Sustituya las baterías;
6. Vuelva a poner el panel de los botones numéricos;
7. Gire la llave en el sentido horario para trabarla;
8. La instalación está completa.

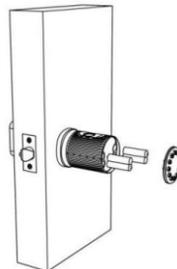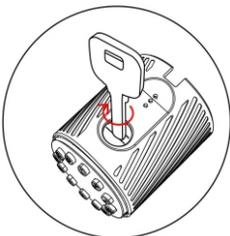

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Haciendo el reset de fábrica

1. Remueva los dos tornillos del panel trasero;
2. Con cuidado, remueva el panel frontal;
3. En el panel frontal, levante la membrana de protección;
4. Encuentre el botón RESET (según la imagen al lado);
5. Pulse el botón por 5 segundo;
6. Espere el aviso "Éxito de inicialización"
7. ¡La inicialización está completa!

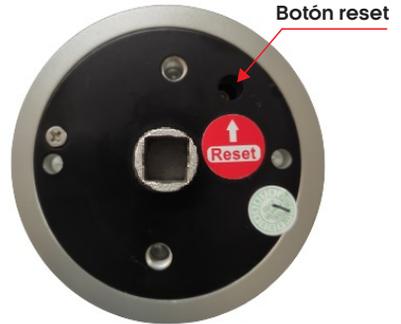


Observación:

Para que se encuentre más fácilmente, el botón RESET viene de la fábrica identificado por una etiqueta.

PRECAUCIONES

1. Antes de registrar la huella dactilar, asegúrese de que las marcas digitales estén libres de obstrucciones y de que el área de reconocimiento en la superficie del dedo esté libre de residuos (agua, aceite, dulce, polvo, etc.)
2. El número máximo de huellas dactilares que se puede registrar en este producto es 100. Se recomienda al usuario registrar dos huellas dactilares para reducir el riesgo de no reconocimiento, debido al desgaste después de la entrada.
3. Para registrar la huella dactilar, use el mismo dedo tres veces (múltiple ángulo).

APLICACIÓN AGL HOME

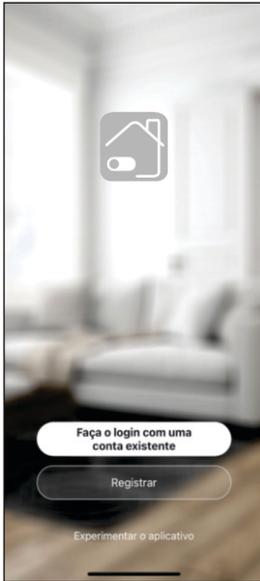

1º PASO

Acceda a su tienda de aplicaciones (Google Play o Apple Store), busque el **AGL Home** e instale la aplicación.



AGL Home




La aplicación AGL Home es gratuita y compatible con los dispositivos móviles que cuentan con soporte iOS 8.0 o superior y Android 4.4 o superior.

2º PASO

Una vez instalada la aplicación, puede acceder a la aplicación. Si ya tiene una cuenta **AGL Home**, simplemente haga clic en el botón para iniciar sesión con una cuenta existente.

Si aún no tiene una cuenta, haga clic en **Registrarse** y siga los pasos indicados por la aplicación.

Debe disponer de una dirección de correo electrónico para recibir el código de validación. Solo con este código la aplicación queda registrada y permite añadir dispositivos.

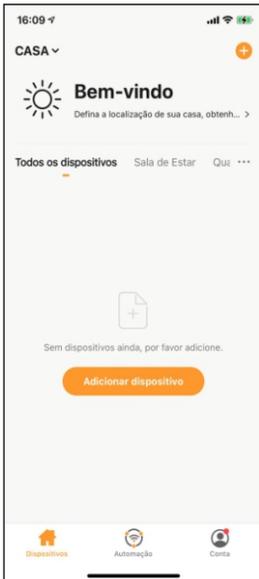

3º PASO

Después de registrar su cuenta en **AGL Home**, ya puede añadir su cerradura N12 a la aplicación. El menú de inclusión aparece según la imagen al lado.

Si ya ha creado una cuenta anteriormente e inicia la sesión con ella, el sistema rescata todos los dispositivos instalados en la cuenta y los incluye en el menú principal automáticamente.

En cualquiera de los casos, haga clic en Añadir dispositivo y siga los pasos siguientes para añadir la N12.

Atención:


No se debe usar la opción de cuenta "Probar la aplicación" para incluir dispositivos. Esta cuenta es temporal y todo su contenido se pierde al cerrarse la aplicación.




Hacer el emparejamiento en este tipo de cuenta puede causar la pérdida de la gestión administrativa del dispositivo. En este caso, para recuperar la gestión, habría que enviar el dispositivo a la fábrica.

■ AÑADIENDO LA CERRADURA A LA APLICACIÓN AGL HOME

1. Prenda/active el bluetooth de su smartphone;
2. En el teclado numérico de su N12, marque 8# (para activar el bluetooth);
3. Clic en el ícono "+", en la esquina superior derecha, o en la faja "Añadir dispositivo", en el centro de la pantalla;
4. En el menú lateral, elija 'Cerraduras'. Los modelos disponibles aparecen en la pestaña derecha;
5. Verifique si el panel numérico de la cerradura parpadea. Si no lo hace, repita el paso 2;
6. Encuentre y seleccione el ícono de la N12;
7. En la siguiente página, marque "Confirmar" y haga clic en "Próximo";
8. El sistema comienza la búsqueda para encontrar su cerradura. Al encontrarla, muestra el ícono y el nombre del dispositivo en la pantalla;
9. Haga clic en el ícono "+" para añadir la cerradura;
10. Avance para finalizar la instalación de la cerradura según los pasos que muestra la pantalla.

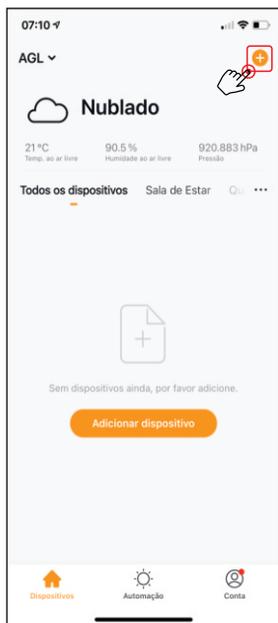

INTERFAZ DE LA CERRADURA EN LA APLICACIÓN

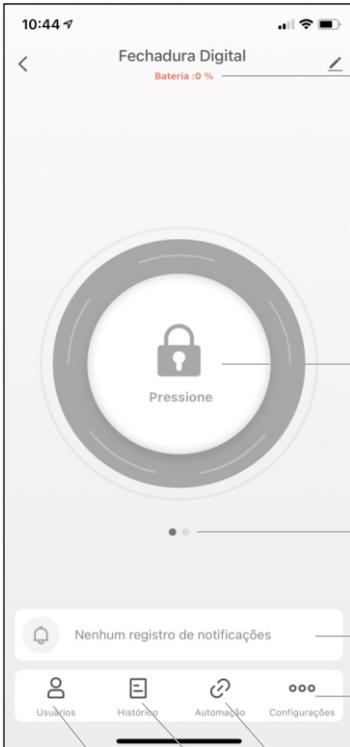

Nivel de carga de la batería. Cuando el móvil esté conectado a la cerradura, podrá ver el nivel de la batería en tiempo real.

Botón para accionamiento por la aplicación. Solo se activará la cerradura cuando el bluetooth esté prendido y conectado.

Indicador de la página activa. Arrastre la pantalla hacia la derecha o izquierda para cambiar la página

Registro de las notificaciones


Acceso a la página de configuraciones

Página para la creación de automatizaciones. Exhibe las automatizaciones ya creadas y permite ajustarlas.

Acceso al historial de accionamientos de la cerradura. Hay que conectarse a la cerradura para actualizarla.

Gestión de miembros. Puede añadir miembros de la familia o amigos, por ejemplo.

CONFIGURACIONES

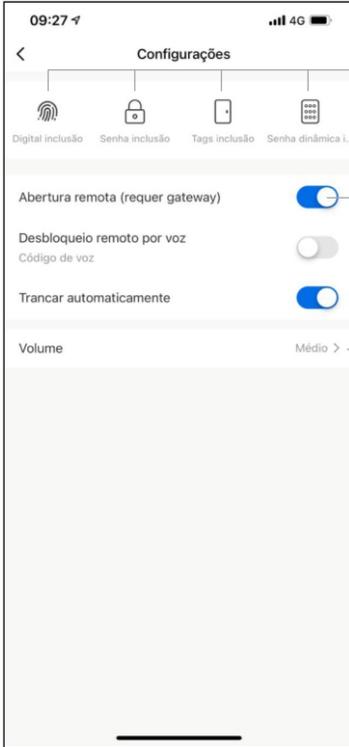

Inclusión de huellas dactilares, contraseñas numéricas, llaves digitales y claves dinámicas.

Permite o bloquea la apertura remota por wifi. Requiere un hub bluetooth (pasarela).

Ajuste del volumen emitido por la cerradura.



Atención:

La cerradura almacena hasta 100 usuarios, considerando la suma de llaves digitales, contraseñas numéricas y huellas dactilares registradas. Cada huella dactilar cuenta como un usuario y las llaves digitales deben tener la frecuencia de 13,56 Mhz.

Página para la creación de códigos de accionamiento dinámico.

Los códigos dinámicos funcionan como contraseñas temporales que crea automáticamente el sistema de la cerradura.

Para utilizarlos, marque el código en el panel numérico en la parte frontal de la cerradura.



Garantía

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra cualquier defecto de fabricación que pueda ocurrir, por un período de 1 (un) año - siendo 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual -, contado a partir de la fecha de compra del producto por el Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que forma parte integrante de esta Garantía en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual incluye la sustitución gratuita de las partes, piezas y componentes que presenten un defecto de fabricación, incluyendo los costes de la mano de obra empleada en su reparación. En caso de que no se detecte defecto de fabricación, sino defecto/s derivado/s de un uso inadecuado, el Consumidor correrá con dichos gastos.

2. El producto debe instalarse de acuerdo con el Manual del Producto. Si su producto requiere instalación y configuración por un técnico cualificado, busque un profesional acreditado y especializado, y los costes de estos servicios no están incluidos en el precio del producto.

3. Si se detecta el defecto, debe ponerse en contacto inmediatamente con el Servicio Autorizado más cercano que figure en la lista del fabricante - solo ellos están autorizados a examinar y subsanar el defecto durante el período de garantía previsto en el presente documento. De no hacerlo, esta garantía quedará invalidada, ya que el producto ha sido manipulado.

4. En el caso de que solicite servicio a domicilio, deberá acudir al Servicio Autorizado más cercano para el pago de la visita técnica. Si se comprueba que es necesario retirar el producto, el Consumidor se hará cargo de los gastos que ello conlleve, como el transporte y la seguridad de ida y vuelta.

5. La garantía quedará totalmente anulada en los siguientes casos: a) si el defecto no es de fabricación, sino que es causado por el Consumidor o por terceros ajenos al fabricante; b) si el daño del producto se debe a accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, corrimientos de tierra, etc.), humedad, tensión en la red de suministro, etc.), humedad, tensión de red (sobretensión causada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o debido al desgaste natural de partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sido afectado por influencias químicas, electromagnéticas, eléctricas o animales (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido manipulado o borrado; e) si el aparato ha sido manipulado.

6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo que se recomienda que, si este es el caso del producto, el Consumidor realice periódicamente una copia de seguridad de los datos contenidos en el producto.

7. AGL no se hace responsable de la instalación de este producto, ni de los intentos de fraude y/o sabotaje de sus productos. Mantenga al día las actualizaciones del software y las aplicaciones utilizadas, si procede, así como las protecciones de red necesarias para protegerse contra intrusiones (hackers). Los equipos están garantizados contra defectos en condiciones normales de uso, siendo importante tener en cuenta que, al tratarse de equipos electrónicos, no están exentos de fraudes y estafas que puedan interferir en su correcto funcionamiento.

8. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de logística inversa, póngase en contacto con nosotros en el (11) 4293-0939 (de lunes a viernes de las 07:00 a las 18:00) o por correo electrónico a sac@aglbrasil.com.

9. LGPD - Tratamiento de datos por AGL: AGL no accede, transfiere, recoge o trata ningún dato personal de este producto. Por ser estas las condiciones de esta Garantía complementaria, AGL S/A se reserva el derecho de modificar las

características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso. Todas las imágenes de este manual son ilustrativas. Producto beneficiado por la legislación de informática.



Nombre del cliente: _____

Firma del cliente: _____

N.º de la factura: _____

Fecha de compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com