

Fechadura Elétrica

Montagem e Instalação


Colocação do bocal: Deve ser colocado no batente ou parede, de forma a ficar perfeitamente alinhado à fechadura e à folha da porta/portão. Para fixar o bocal, colocar 4 parafusos, 2 na parte frontal e 2 na lateral interna do componente.



Colocação da fechadura: Coloca-se a fechadura na porta de modo que o pino guia fique centralizado em relação ao rolete existente no bocal. A distância do corpo da fechadura até a borda do bocal deve ser de aproximadamente 7mm.


MECANISMO DE BASE

1	Língua-Carrinho	6	Bobina 12V- 15W	11	Trava da Língua
2	Percussor	7	Lingueta de Abertura	12	Mola trava de lingueta
3	Macaquinho	8	Mola de meio percussor	13	Roda Percursor
4	Base de Fechadura	9	Mola final do percussor	14	Batente
5	Porteiro	10	Carrinho do Percursor		

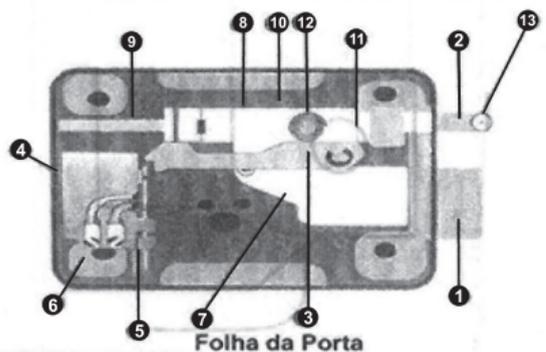


FECHADURA INVERTIDA

Instalação do Batente-guia do bocal (somente para o modelo portão abrir para fora)
Esta peça é de fundamental importância para facilitar o movimento de fechamento da porta/portão, e deve ser instalada de forma que fique centralizada em relação ao bocal, como surge a figura abaixo:

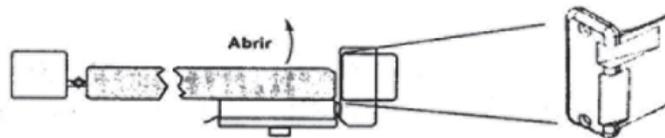

Note que o Batente-guia do bocal envolve a coluna do portão. Veja a figura abaixo:

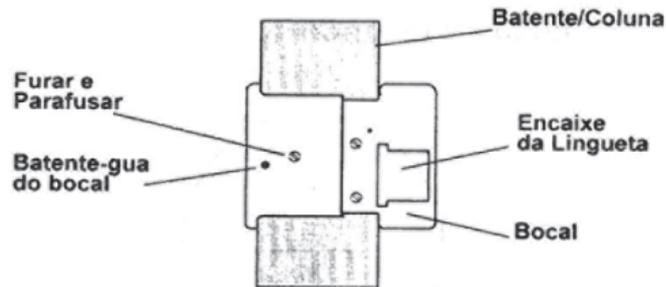


OBS:


- A. Dependendo da espessura da coluna ou batente, o Batente-guia do Bocal deverá ser contado, para um perfeito ajuste em relação ao bocal.
B. Conferir se a lingueta da fechadura, com a porta/portão fechado, está corretamente posicionada em seu encaixe. Se a lingueta estiver agarrando no local, pode dificultar o acionamento elétrico da fechadura

FECHADURA INVERTIDA

Modo correto de instalação

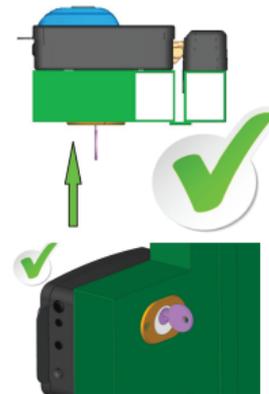

Modo incorreto de instalação

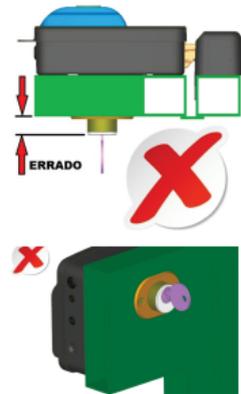

Atenção:

Para maior segurança, a fechadura deverá ser instalada conforme a ilustração abaixo, evitando possíveis arrombamentos

O Cilindro externo deverá ser instalado 100% rente ao portão

